

Mazda6

Supplément au Manuel Carrosserie

AVANT-PROPOS

Ce manuel pour la carrosserie est destiné à être utilisé par les techniciens des Revendeurs Mazda Agréés pour les aider à entretenir et à réparer les véhicules Mazda. Il peut également être utile aux propriétaires et opérateurs des véhicules Mazda pour effectuer des réparations et entretiens limités de véhicules Mazda.

Afin de pouvoir effectuer correctement les opérations de réparation et de maintenance, il sera nécessaire de bien se familiariser avec ce manuel. Garder le manuel à portée de main afin de pouvoir le consulter à tout moment.

Toutes les informations contenues dans ce manuel, y compris les plans et spécifications, sont les dernières disponibles au moment de l'impression du manuel.

En cas de modifications éventuelles d'opérations de réparation ou de maintenance, des informations supplémentaires relatives à ce volume seront disponibles chez les concessionnaires Mazda. Ce manuel doit être tenu à jour.

Mazda Motor Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications et le contenu de ce manuel sans obligation ni préavis.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne pourra être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit, de façon électronique ou mécanique y compris les photocopies, les enregistrements et l'emploi de tout système de conservation ou de récupération d'information, sans autorisation écrite.

**Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPON**

VEHICULES CONCERNES:

Ce manuel s'applique aux véhicules à partir des VIN (numéros d'identification de véhicule) et à la documentation associée indiqués sur la page suivante.

SOMMAIRE

Titre	Section
INFORMATIONS GENERALES	I
CONSTRUCTION	II
REPLACEMENT DE PANNEAU	III
TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE	IV
DIMENSIONS	V
PIECES DE LA CARROSSERIE EN PLASTIQUE	VI
TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR LES COULEURS DE LA CARROSSERIE	VII

Il existe des explications données uniquement pour les sections indiquées entre (■).

NUMEROS D'IDENTIFICATION DES VEHICULES (VIN)

(Spécif. australiennes)

JM0 GY103100 100001—

Spécifications pour l'Europe

(conduite à gauche, Royaume-Uni)

JMZ GY19320# 100001—

JMZ GY19820# 100001—

JMZ GY19F20# 100001—

JMZ GY19F50# 100001—

JMZ GY19R20# 100001—

JMZ GY19T20# 100001—

JMZ GY89370# 100001—

JMZ GY1932*# 100001—

JMZ GY1982*# 100001—

JMZ GY19F2*# 100001—

JMZ GY19F5*# 100001—

JMZ GY19R2*# 100001—

JMZ GY19T2*# 100001—

JMZ GY8937*# 100001—

Spéc. générales (L.H.D.)

GY10F1 100001—

JM7 GY49F*# 100001—

JM7 GY39F*# 100001—

JM7 GY49F*0# 100001—

JM7 GY39F*0# 100001—

MANUELS DEJA EXISTANTS

Manuel Carrosserie Mazda6

(spécifications pour l'Europe

(Royaume Uni, conduite à gauche), GCC) 3360-1*-02C

Manuel Carrosserie Mazda6 (australiennes,

spéc. générales (conduite à gauche,

conduite à droite)) 3367-1*-02G

* : Indique le pays d'impression

A: Australie

E: Europe

0: Japon

AVERTISSEMENT

Les opérations d'entretien effectuées sur un véhicule comportent des risques. Si vous n'avez pas suivi une formation appropriée, les risques de blessures, d'erreurs et de dégradations du matériel augmentent. Les procédures d'entretien du véhicule qui sont recommandées dans le présent manuel d'atelier ont été conçues à l'intention de techniciens ayant suivi une formation Mazda. Ce manuel peut être utile aux techniciens n'ayant pas suivi cette formation, mais un technicien ayant bénéficié de notre formation et de notre expérience sera moins en danger lors de l'exécution d'opérations d'entretien. Cependant, tous les utilisateurs du présent manuel doivent au moins connaître les procédures générales de sécurité.

Ce manuel comporte des mentions "Avertissement" ou "Attention" qui signalent des risques qui ne font normalement pas partie de l'expérience générale d'un technicien.

Il importe de suivre ces avertissements afin de réduire les risques de blessures et le risque que des opérations incorrectes d'entretien ou de réparations endommagent le véhicule ou dégradent sa sécurité. Il faut aussi bien comprendre que ces mentions "Avertissement" ou "Attention" ne sont pas exhaustives. Il est impossible d'énumérer toutes les conséquences qui peuvent résulter du non-respect des procédures.

Les procédures recommandées et décrites dans le présent manuel constituent des méthodes efficaces pour effectuer les opérations d'entretien et de réparation. Certaines d'entre elles nécessitent des outils spécialement conçus pour un usage spécifique. Les personnes qui utilisent des procédures et des outils non recommandés par Mazda Motor Corporation doivent être bien conscientes du fait qu'elles mettent en danger leur sécurité personnelle ainsi que la sécurité du véhicule.

Toutes les informations contenues dans ce manuel, y compris les plans et spécifications, sont les dernières disponibles au moment de l'impression du manuel. Mazda Motor Corporation se réserve le droit de modifier la conception des véhicules et le contenu du présent manuel sans avertissement préalable et sans engagement de sa part.

Les pièces doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine Mazda, ou par des pièces de qualité équivalente. Les personnes qui utilisent des pièces de rechange de qualité inférieure à celle des pièces de rechange d'origine Mazda doivent être bien conscientes du fait qu'elles mettent en danger leur sécurité personnelle ainsi que la sécurité du véhicule.

Mazda Motor Corporation ne sera pas responsable de tout problème pouvant résulter de l'utilisation du présent manuel. Ces problèmes pourront être dus, de façon non limitative, à une formation insuffisante aux opérations d'entretien, à l'utilisation d'outils incorrects, à l'utilisation de pièces de rechange de qualité inférieure à celle des pièces de rechange d'origine Mazda, ou encore à la méconnaissance d'une quelconque révision du présent manuel.

CONSTRUCTION



CONSTRUCTION II-2
CONSTRUCTION II-2




CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION
(Spécif. australiennes)

A6E981007000101

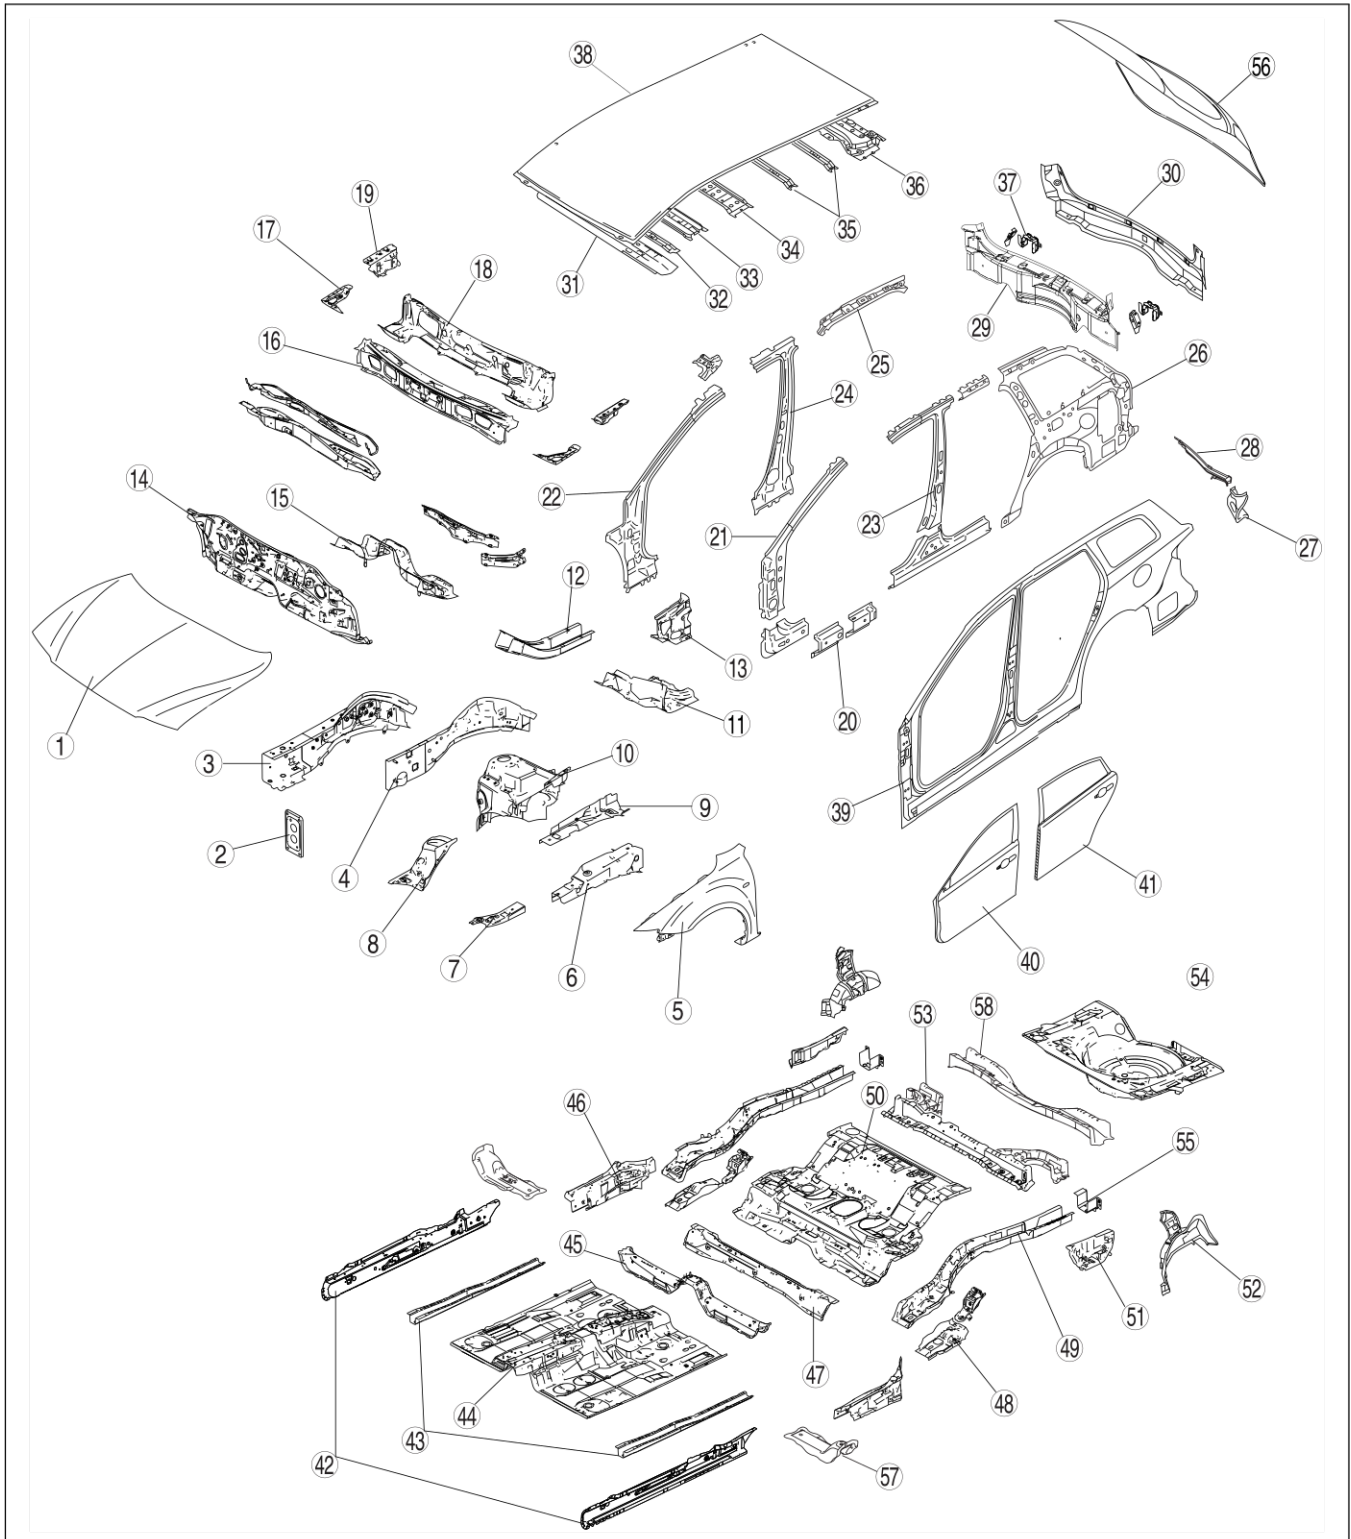

A6E98101001

CONSTRUCTION


x:S'applique
-:Sans objet

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
1	Capot	x	x	0,7
2	Support de pare-chocs avant	-	-	2,9
3	Intérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,6
		Rr	x	2,6
4	Extérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,4
		Rr	x	2,0
5	Panneau d'aile avant	x	x	0,75
6	Partie supérieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
7	Renforcement supérieur de bouclier	-	x	2,0
8	Partie avant de panneau d'auvent de roue	-	x	0,65
9	Partie inférieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
10	Logement de suspensions	Supérieur	x	3,2
		Inférieur	-	1,2
11	Caisson de torsion	-	x	1,4
12	Partie arrière de châssis avant	x	x	2,9
13	Renforcement latéral d'auvent	-	x	1,2
14	Panneau inférieur de tableau de bord	-	-	0,85
15	Partie inférieure de tableau de bord	-	x	1,6
16	Panneau d'auvent	-	x	0,7
17	Plaque supérieure d'auvent	-	x	1,6
18	Panneau supérieur de tableau de bord	-	x	0,9
19	Plaque supérieure d'auvent	x	x	1,4
20	Renforcement de longeron	x	x	0,9
21	Renforcement de montant avant	x	-	1,8
22	Intérieur de montant avant	Supérieur	x	1,6
		Inférieur	x	1,4
23	Renforcement de montant central	Supérieur avant	x	1,8
		Supérieur arrière	x	1,6
		Centre	x	2,0
		Inférieur	x	1,8
24	Intérieur de montant central	Supérieur	x	1,6
		Centre	x	1,2
		Inférieur	x	1,0

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
25	Intérieur de longeron de toit	x	-	1,2
26	Intérieur de montant arrière	-	x	0,65
27	Tôle cornière	-	x	0,7
28	Extérieur de montant arrière	-	x	0,7
29	Traverse No.5	-	x	1,2
30	Panneau d'extrémité arrière	-	x	0,85
31	Réservoir supérieur avant	-	-	1,2
32	Renforcement de toit	-	-	0,55
33	Renforcement de toit	-	x	1,6
34	Renforcement de toit	-	-	0,55
35	Renforcement de toit	-	-	0,55
36	Réservoir supérieur arrière	Supérieur	-	0,5
		Centre	-	0,7
		Côté	-	1,4
37	Support de pare-chocs arrière	-	x	1,6
38	Panneau de toit	-	x	0,75
39	Extérieur de châssis latéral	-	x	0,7
40	Portière avant	-	x	0,7
41	Portière arrière	-	x	0,7
42	Intérieur de longeron	x	x	1,6
43	Châssis B avant	Fr	x	2,3
		Rr	-	1,6
44	Bac de plancher avant	-	x	0,65
45	Barre transversale n°2	-	-	1,2
46	Partie arrière de l'intérieur de longeron	x	x	1,6
47	Barre transversale n°3	x	-	1,4
48	Support de bielle	x	x	2,3
49	Châssis latéral arrière	Fr	x	1,8
		Rr	x	1,4
50	Bac de plancher central	-	x	0,6
51	Panneau latéral de plancher	-	x	0,6
52	Intérieur de passage de roue	-	x	0,75
53	Traverse n°4	-	x	1,2
54	Bac de plancher arrière	-	x	0,65
55	Support de pare-chocs arrière	LH	x	2,0
		RH	x	1,4
56	Panneau de hayon	-	x	0,7
57	Support de siège	-	-	1,6
58	Traverse n°4	-	x	1,0

CONSTRUCTION

Européen (conduite à gauche R.U.), spéc. générales (conduite à gauche)
2WD

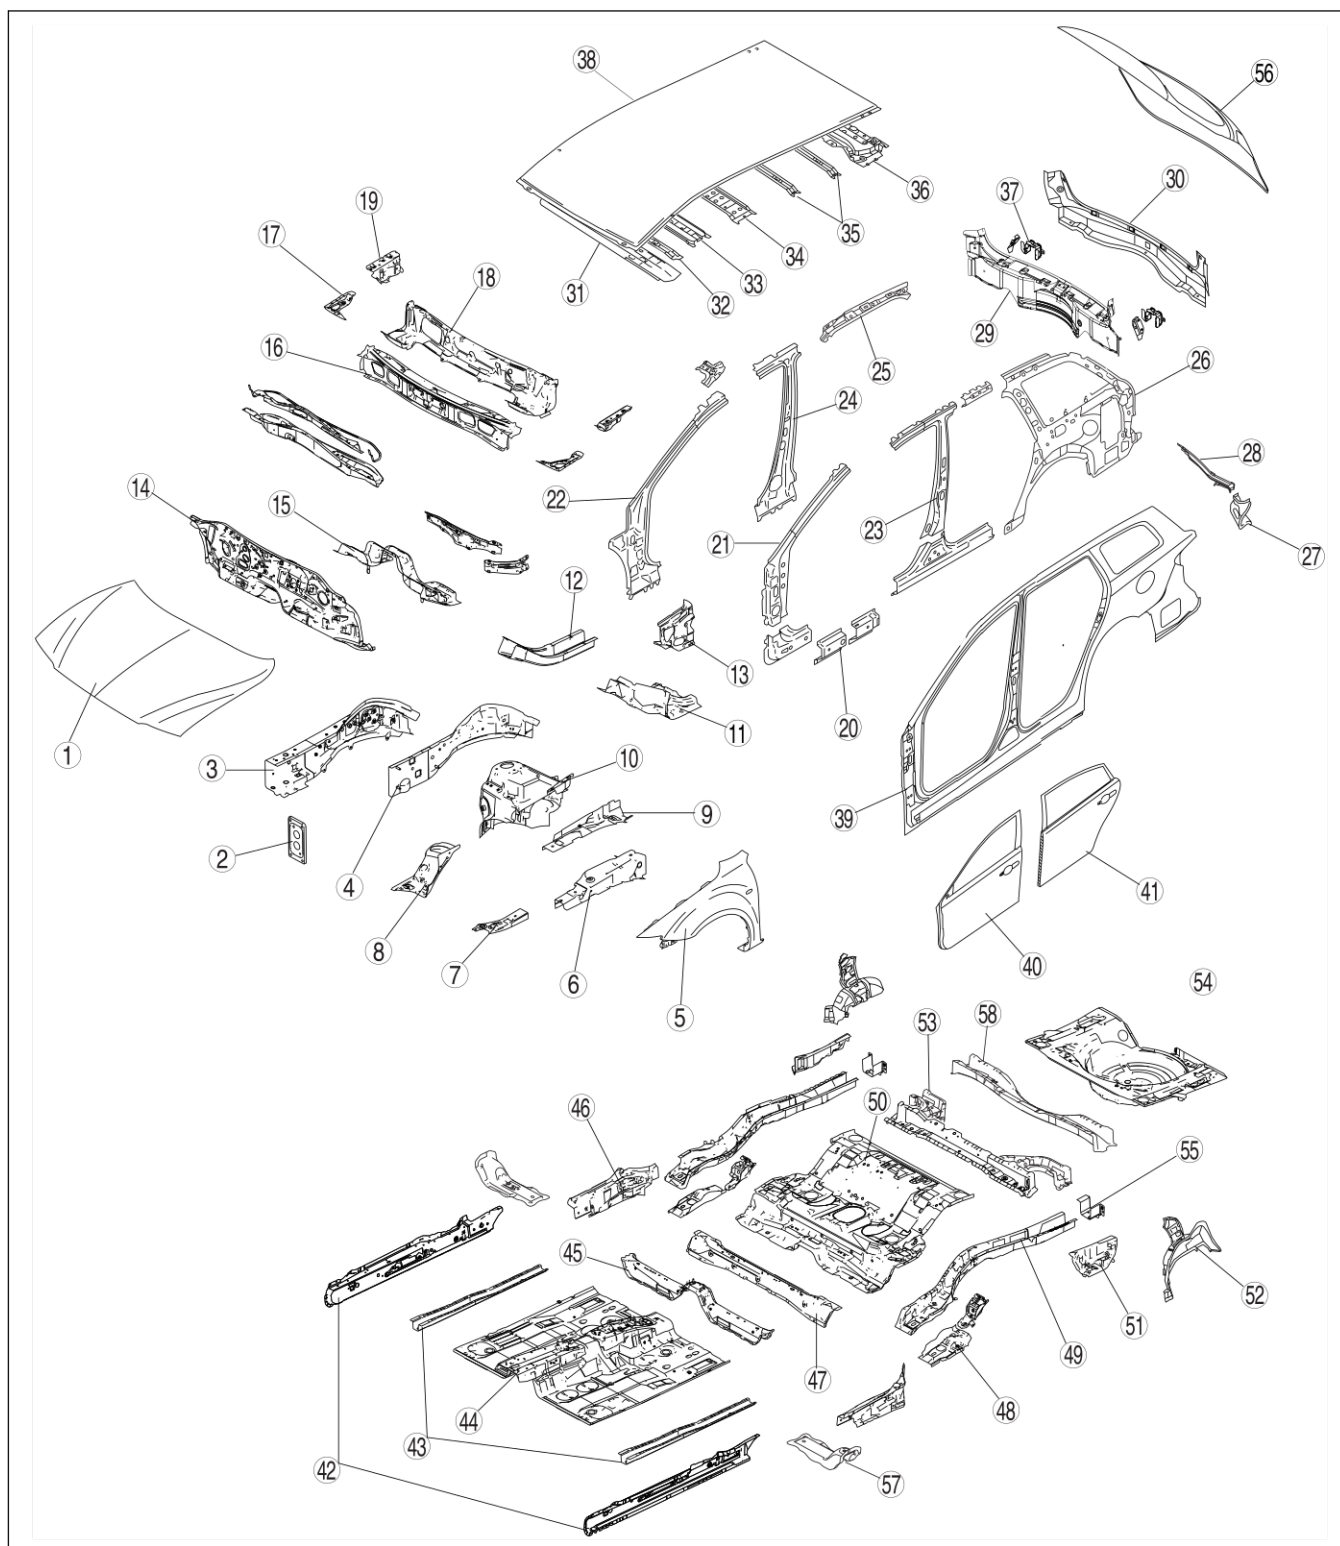

A6E98101002

CONSTRUCTION


x:S'applique
-:Sans objet

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
1	Capot	x	x	0,7
2	Support de pare-chocs avant	-	-	2,9
3	Intérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,6
		Rr	x	2,6
4	Extérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,4
		Rr	x	2,0
5	Panneau d'aile avant	x	x	0,75
6	Partie supérieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
7	Renforcement supérieur de bouclier	-	x	2,0
8	Partie avant de panneau d'auvent de roue	-	x	0,65
9	Partie inférieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
10	Logement de suspensions	Supérieur	x	3,2
		Inférieur	-	1,2
11	Caisson de torsion	-	x	1,4
12	Partie arrière de châssis avant	x	x	2,9
13	Renforcement latéral d'auvent	-	x	1,2
14	Panneau inférieur de tableau de bord	-	x	0,85
15	Partie inférieure de tableau de bord	-	x	1,6
16	Panneau d'auvent	-	x	0,7
17	Plaque supérieure d'auvent	-	x	1,6
18	Panneau supérieur de tableau de bord	-	x	0,9
19	Plaque supérieure d'auvent	x	x	1,4
20	Renforcement de longeron	x	x	0,9
21	Renforcement de montant avant	x	-	1,8
22	Intérieur de montant avant	Supérieur	x	1,6
		Inférieur	x	1,4
23	Renforcement de montant central	Supérieur avant	x	1,8
		Supérieur arrière	x	1,6
		Centre	x	2,0
		Inférieur	x	1,8
24	Intérieur de montant central	Supérieur	x	1,6
		Centre	x	1,2
		Inférieur	x	1,0

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
25	Intérieur de longeron de toit	x	-	1,2
26	Intérieur de montant arrière	-	x	0,65
27	Tôle cornière	-	x	0,7
28	Extérieur de montant arrière	-	x	0,7
29	Traverse No.5	-	x	1,2
30	Panneau d'extrémité arrière	-	x	0,85
31	Réservoir supérieur avant	-	-	1,2
32	Renforcement de toit	-	-	0,55
33	Renforcement de toit	-	x	1,6
34	Renforcement de toit	-	-	0,55
35	Renforcement de toit	-	-	0,55
36	Réservoir supérieur arrière	Supérieur	-	0,5
		Centre	-	0,7
		Côté	-	1,4
37	Support de pare-chocs arrière	-	x	1,6
38	Panneau de toit	-	x	0,75
39	Extérieur de châssis latéral	-	x	0,7
40	Portière avant	-	x	0,7
41	Portière arrière	-	x	0,7
42	Intérieur de longeron	x	x	1,6
43	Châssis B avant	Fr	x	2,3
		Rr	-	1,6
44	Bac de plancher avant	-	x	0,65
45	Barre transversale n°2	-	-	1,2
46	Partie arrière de l'intérieur de longeron	x	x	1,6
47	Barre transversale n°3	x	-	1,4
48	Support de bielle	x	x	2,3
49	Châssis latéral arrière	Fr	x	1,8
		Rr	x	1,4
50	Bac de plancher central	-	x	0,6
51	Panneau latéral de plancher	-	x	0,6
52	Intérieur de passage de roue	-	x	0,75
53	Traverse n°4	-	x	1,2
54	Bac de plancher arrière	-	x	0,65
55	Support de pare-chocs arrière	LH	x	2,0
		RH	x	1,4
56	Panneau de hayon	-	x	0,7
57	Support de siège	-	-	1,6
58	Traverse n°4	-	x	1,0

CONSTRUCTION

4WD

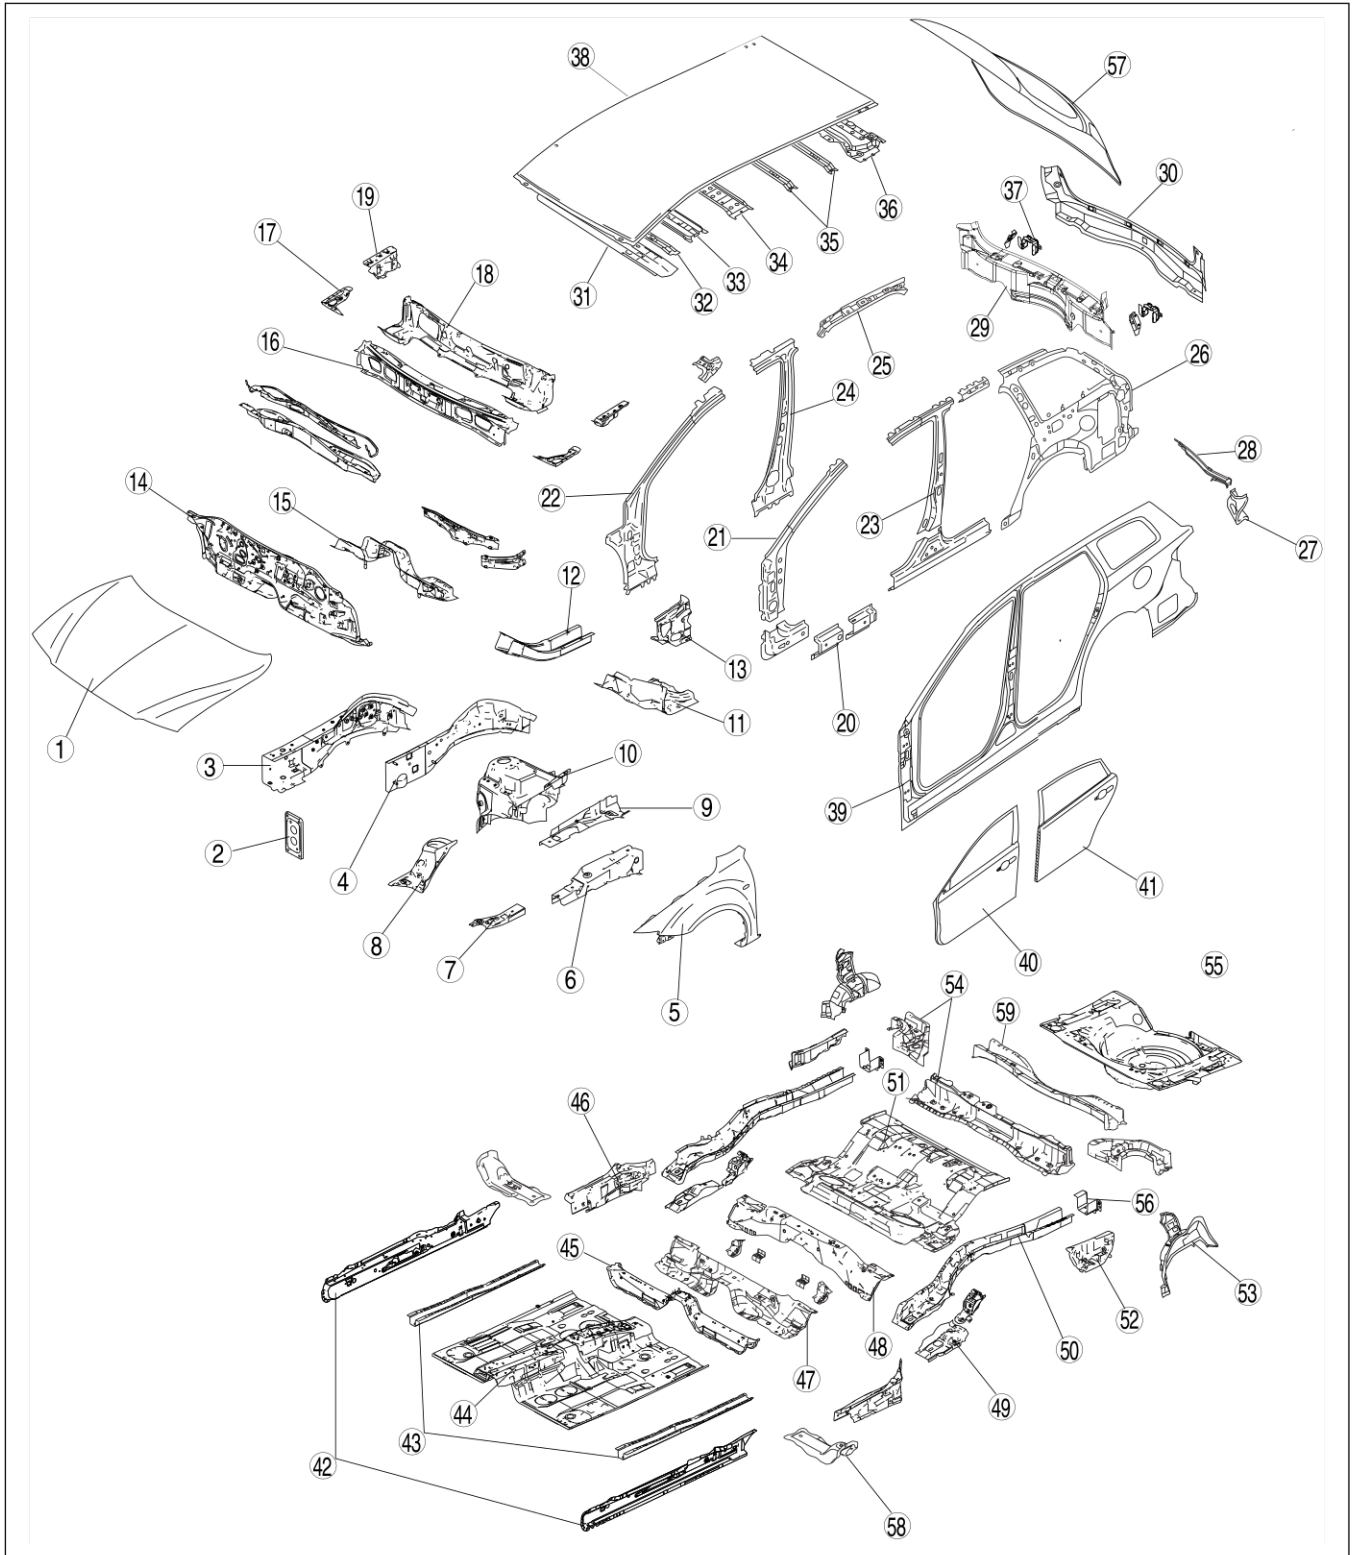

A6E98101003

CONSTRUCTION

x: S'applique
-: Sans objet

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
1	Capot	x	x	0,7
2	Support de pare-chocs avant	-	-	2,9
3	Intérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,6
		Rr	x	2,6
4	Extérieur de châssis latéral avant	Fr	x	1,4
		Rr	x	2,0
5	Panneau d'aile avant	x	x	0,75
6	Partie supérieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
7	Renforcement supérieur de bouclier	-	x	2,0
8	Partie avant de panneau d'auvent de roue	-	x	0,65
9	Partie inférieure de renforcement d'auvent	-	x	1,0
10	Logement de suspensions	Supérieur	x	3,2
		Inférieur	-	1,2
11	Caisson de torsion	-	x	1,4
12	Partie arrière de châssis avant	x	x	2,9
13	Renforcement latéral d'auvent	-	x	1,2
14	Panneau inférieur de tableau de bord	-	x	0,85
15	Partie inférieure de tableau de bord	-	x	1,6
16	Panneau d'auvent	-	x	0,7
17	Plaque supérieure d'auvent	-	x	1,6
18	Panneau supérieur de tableau de bord	-	x	0,9
19	Plaque supérieure d'auvent	x	x	1,4
20	Renforcement de longeron	x	x	0,9
21	Renforcement de montant avant	x	-	1,8
22	Intérieur de montant avant	Supérieur	x	1,6
		Inférieur	x	1,4
23	Renforcement de montant central	Supérieur avant	x	1,8
		Supérieur arrière	x	1,6
		Centre	x	2,0
		Inférieur	x	1,8
24	Intérieur de montant central	Supérieur	x	1,6
		Centre	x	1,2
		Inférieur	x	1,0
25	Intérieur de longeron de toit	x	-	1,2

Réf.	Nom de pièce	Acier haute tension	Acier anti-rouille	Epaisseur (mm)
26	Intérieur de montant arrière	-	x	0,65
27	Tôle cornière	-	x	0,7
28	Extérieur de montant arrière	-	x	0,7
29	Traverse No.5	-	x	1,2
30	Panneau d'extrémité arrière	-	x	0,85
31	Réservoir supérieur avant	-	-	1,2
32	Renforcement de toit	-	-	0,55
33	Renforcement de toit	-	x	1,6
34	Renforcement de toit	-	-	0,55
35	Renforcement de toit	-	-	0,55
36	Réservoir supérieur arrière	Supérieur	-	0,5
		Centre	-	0,7
		Côté	-	1,4
37	Support de pare-chocs arrière	-	x	1,6
38	Panneau de toit	-	x	0,75
39	Extérieur de châssis latéral	-	x	0,7
40	Portière avant	-	x	0,7
41	Portière arrière	-	x	0,7
42	Intérieur de longeron	x	x	1,6
43	Châssis B avant	Fr	x	2,3
		Rr	-	1,6
44	Bac de plancher avant	-	x	0,65
45	Barre transversale n°2	-	-	1,2
46	Partie arrière de l'intérieur de longeron	x	x	1,6
47	Barre transversale n°3	-	x	0,6
48	Barre transversale n°3	x	-	1,4
49	Support de bielle	x	x	2,3
50	Châssis latéral arrière	Fr	x	1,8
		Rr	x	1,4
51	Bac de plancher central	-	x	0,6
52	Panneau latéral de plancher	-	x	0,6
53	Intérieur de passage de roue	-	x	0,75
54	Traverse n°4	-	x	1,2
55	Bac de plancher arrière	-	x	0,65
56	Support de pare-chocs arrière	LH	x	2,0
		RH	x	1,4
57	Panneau de hayon	-	x	0,7
58	Support de siège	-	-	1,6
59	Traverse n°4	-	x	1,0

Fin De Liste

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REEMPLACEMENT DE PANNEAU	III-2
DEPOSE DU PANNEAU D'AILE ARRIERE	III-2
REPOSE DU PANNEAU D'AILE ARRIERE	III-3
DEPOSE DU PANNEAU D'EXTREMITE ARRIERE ET DE LA BARRE TRANSVERSALE No.5	III-3
REPOSE DU PANNEAU D'EXTREMITE ARRIERE ET DE LA BARRE TRANSVERSALE No.5	III-5
DEPOSE DE L'EXTERIEUR DE MONTANT ARRIERE ET DE LA TOLE CORNIERE	III-5
REPOSE DE L'EXTERIEUR DE MONTANT ARRIERE ET DE LA TOLE CORNIERE	III-7
DEPOSE DU BAC DE PLANCHER ARRIERE	III-7
REPOSE DU BAC DE PLANCHER ARRIERE	III-9
REPOSE DU PANNEAU LATERAL DE PLANCHER	III-9
REPOSE DU PANNEAU LATERAL DE PLANCHER	III-11
DEPOSE DU PANNEAU DE TOIT	III-11
REPOSE DU PANNEAU DE TOIT	III-12

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REEMPLACEMENT DE PANNEAU


DEPOSE DU PANNEAU D'AILE ARRIERE

A6E981274100101

Attention

- Eviter de découper avec une lampe à braser ou des outils similaires car l'isolateur (zone grisée) est inflammable.

1. Le panneau d'aile arrière et la partie intérieure du montant arrière sont collés au niveau de la ligne de passage de roue. Utiliser un burin ou autre pour séparer le panneau d'aile arrière de la partie intérieure du montant arrière puis déposer le panneau d'aile arrière.

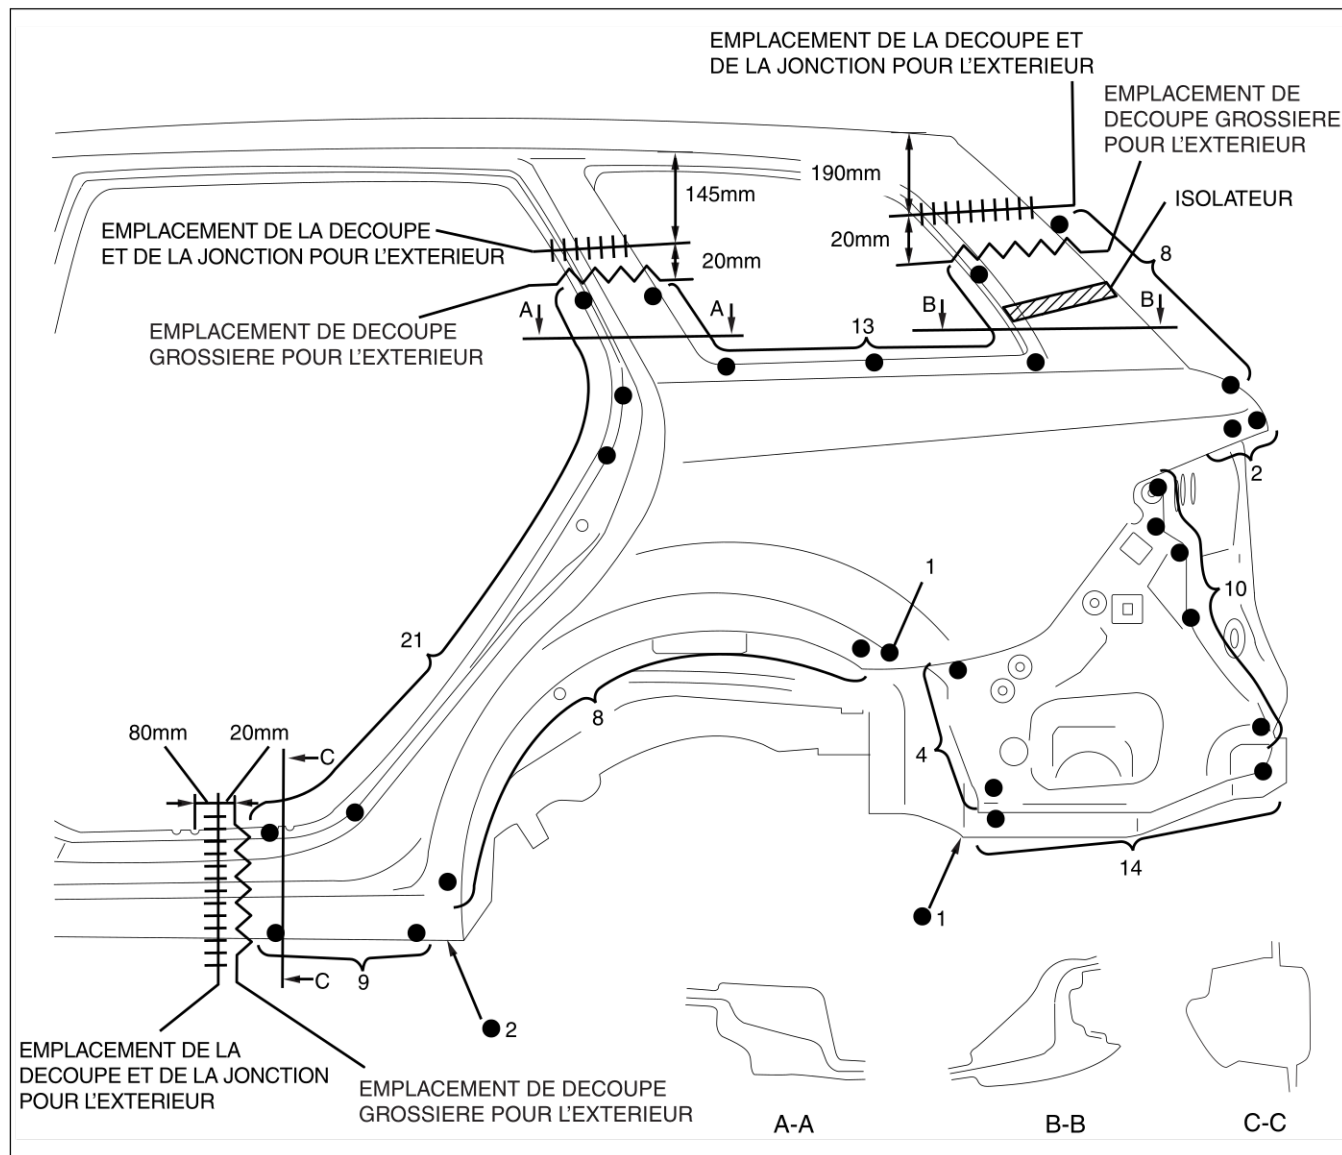

A6E98121001


Fin De Liste

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REPOSE DU PANNEAU D'AILE ARRIERE

A6E981274100102

1. Lors de la jonction des pièces nouvelles et anciennes, reposer provisoirement et mettre en place la nouvelle pièce, mesurer chaque dimension par rapport à la dimension de la carrosserie puis ajuster la position pour l'aligner avec les dimensions standards.
2. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
3. Avant de reposer de nouvelles pièces, appliquer un produit d'étanchéité par soudure par points sur la ligne de passage de roue.
4. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

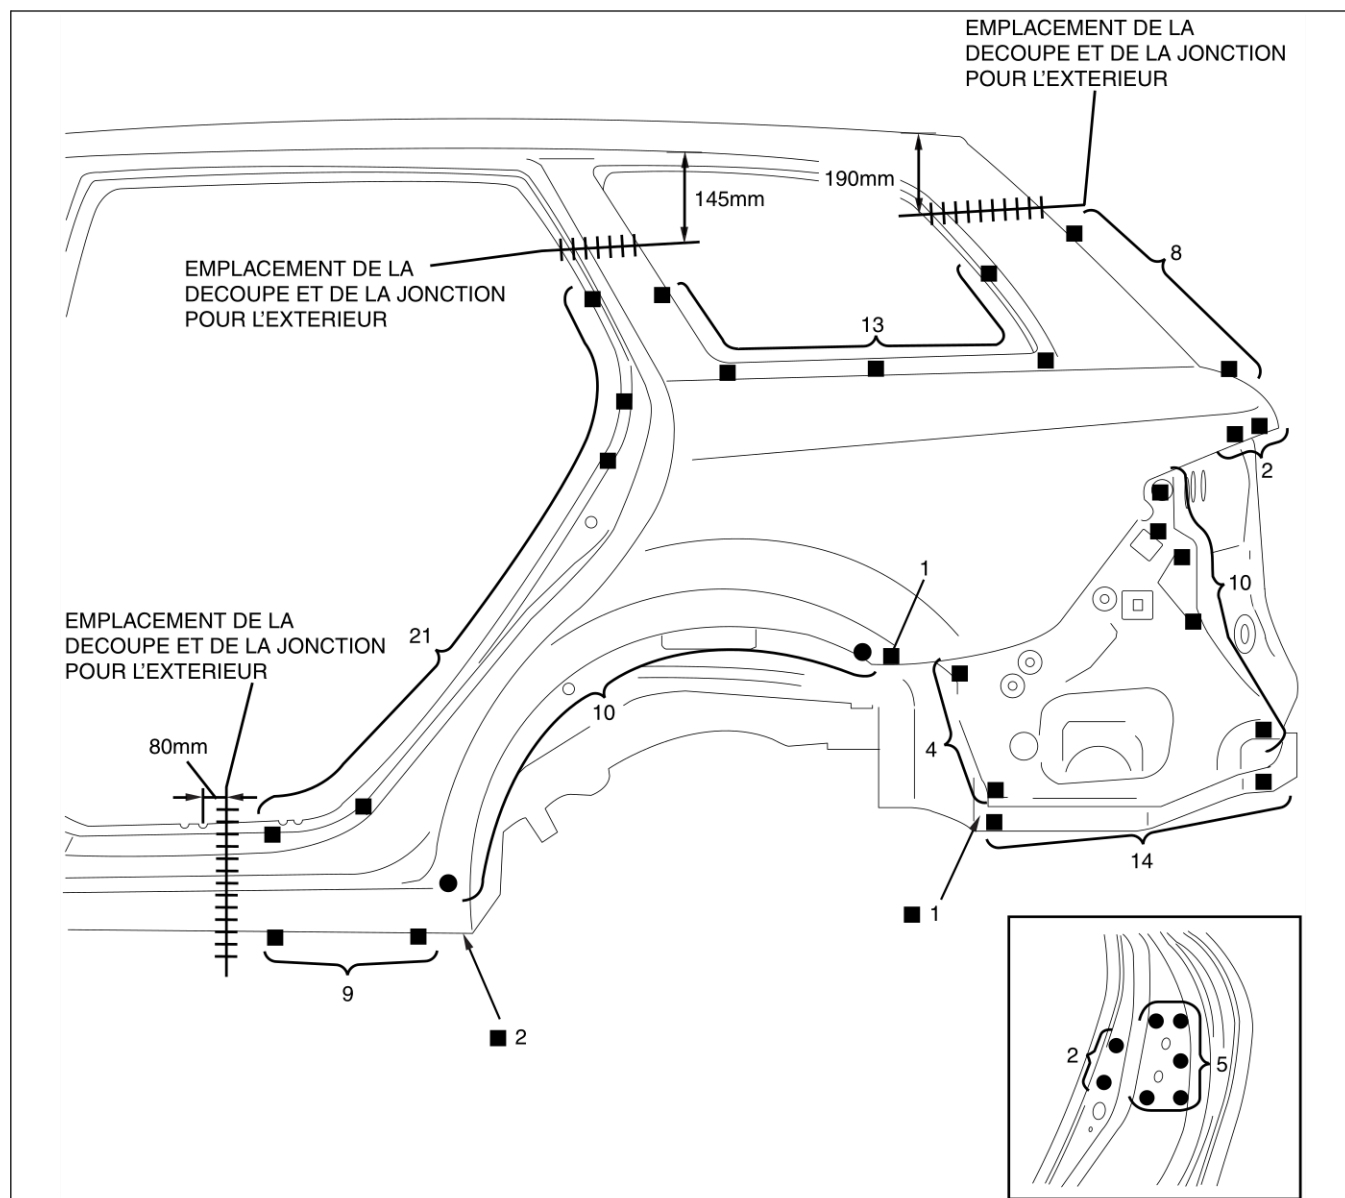

A6E98121002

Fin De L'asie

DEPOSE DU PANNEAU D'EXTREMITE ARRIERE ET DE LA BARRE TRANSVERSALE NO.5

A6E981270750101

1. Déposer le panneau d'extrémité arrière.
2. Percer aux 4 emplacements de soudure indiqués par (A), depuis l'intérieur de l'habitacle.
3. Déposer la barre transversale N°5.

The image contains two technical diagrams of a vehicle chassis, likely for a truck or heavy vehicle, showing the rear and front sections.

Top Diagram (Rear Section):

- Label: **PANNEAU D'EXTREMITE ARRIERE** (Rear End Panel)
- Callout: **2** (points to mounting points on the rear fenders)
- Callout: **28** (points to a central mounting point on the rear cross-member)
- Callout: **18** (points to a central mounting point on the rear cross-member)

Bottom Diagram (Front Section):

- Label: **TRAVERSE No.5** (Cross-member No. 5)
- Callout: **2** (points to mounting points on the front fenders)
- Callout: **4** (points to mounting points on the front cross-member)
- Callout: **29** (points to a central mounting point on the front cross-member)
- Callout: **1** (points to a mounting point on the front fender, shown in a detail view)
- Callout: **(A)2** (points to mounting points on the front fender, shown in a detail view)


A6E98121005

REPLACEMENT DE PANNEAU

REPOSE DU PANNEAU D'EXTREMITE ARRIERE ET DE LA BARRE TRANSVERSALE NO.5

A6E981270750102

1. Lors de l'installation de nouvelles pièces, placer chaque pièce de manière à ce que la mesure de section soit alignée par rapport à la dimension de la carrosserie.
2. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
3. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

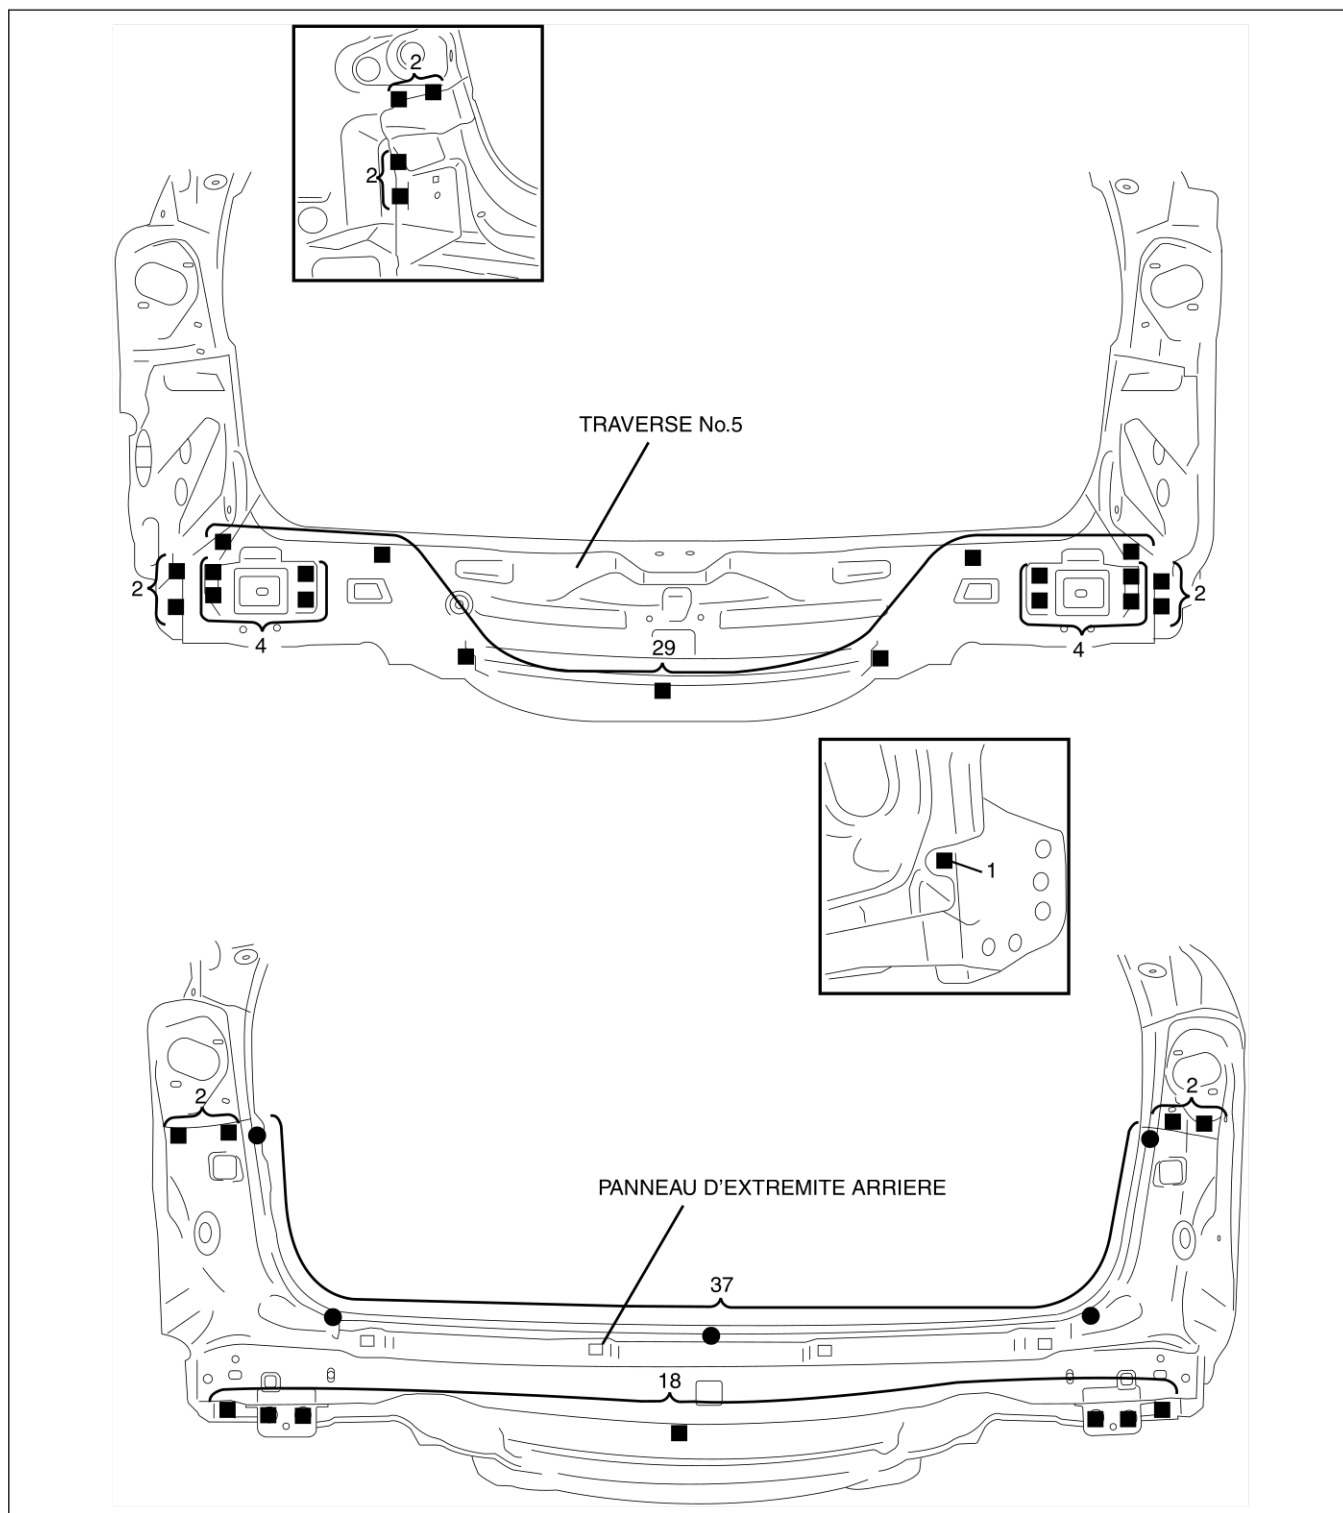

A6E98121006

Fin De Liste

DEPOSE DE L'EXTERIEUR DE MONTANT ARRIERE ET DE LA TOLE CORNIERE


A6E981270442101

1. Déposer l'extérieur du montant arrière et la tôle cornière.

Note

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

- Lors de la dépose séparée de l'extérieur du montant arrière et de la tôle cornière, percer aux 2 emplacements indiqués par (A).

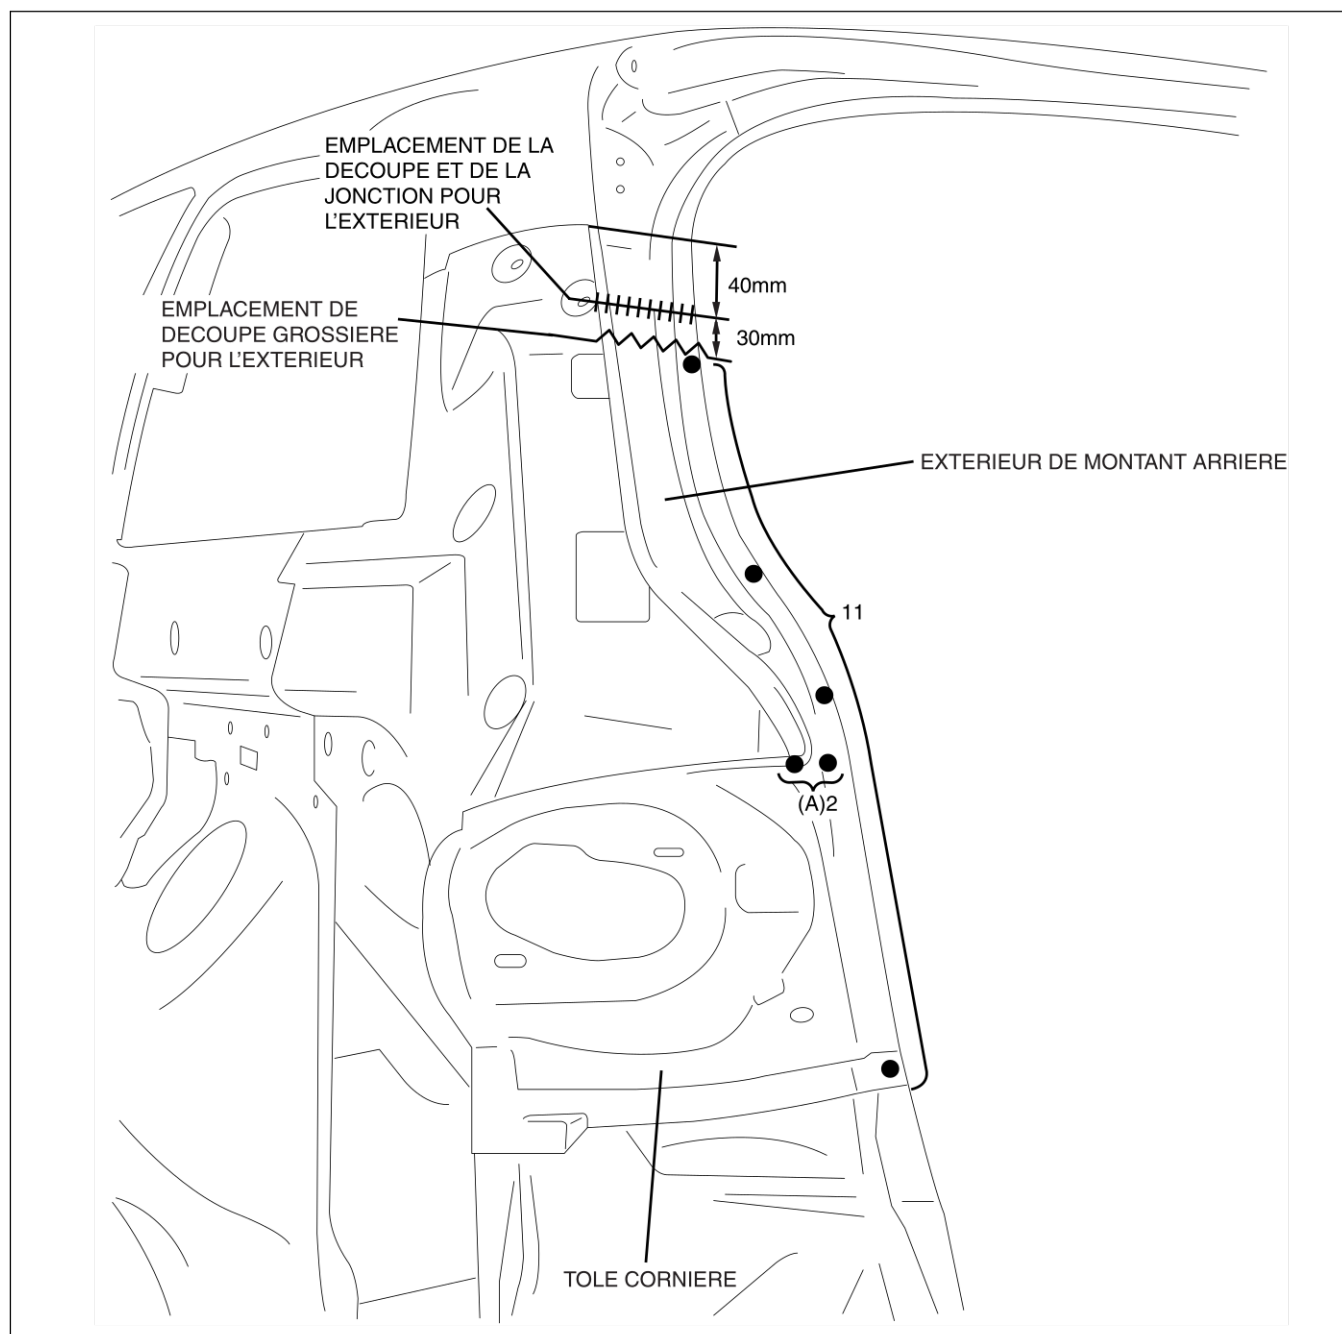

A6E98121003


Fin De Liste

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REPOSE DE L'EXTERIEUR DE MONTANT ARRIERE ET DE LA TOLE CORNIERE

A6E981270442102

1. Lors de la jonction des pièces nouvelles et anciennes, reposer provisoirement et mettre en place la nouvelle pièce, mesurer chaque dimension par rapport à la dimension de la carrosserie puis ajuster la position pour l'aligner avec les dimensions standards.
2. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
3. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

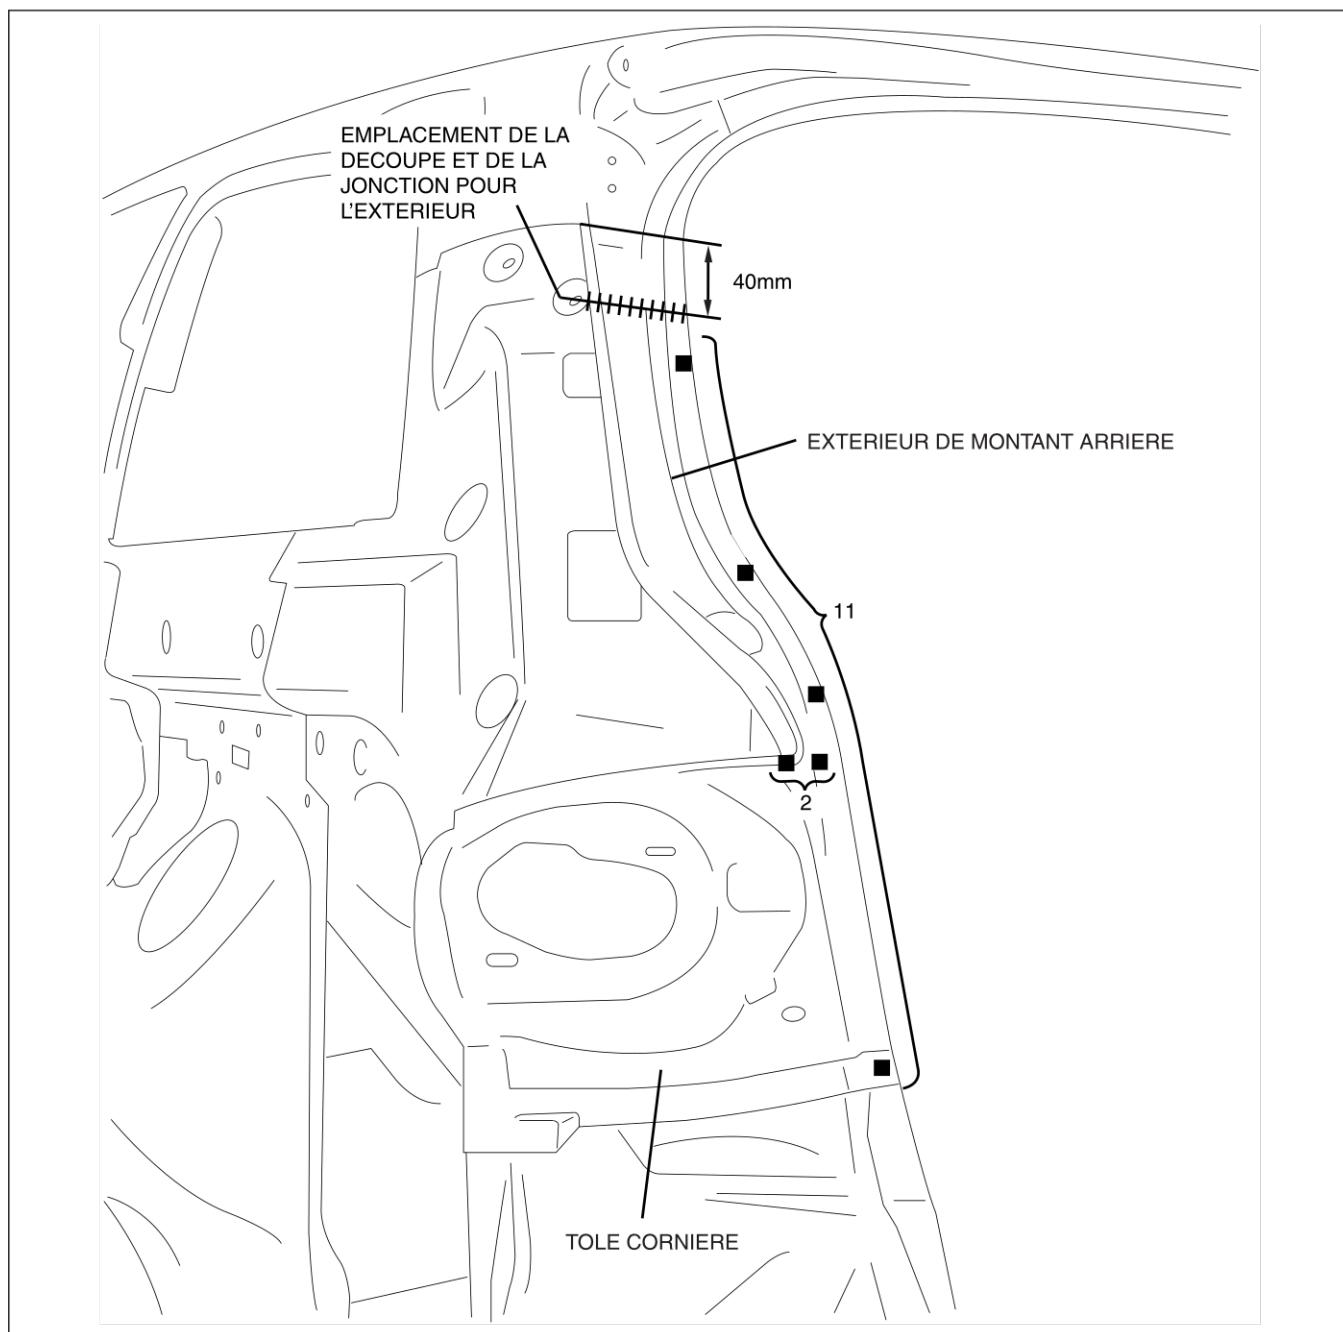

A6E98121004


Fin De L'asie

DEPOSE DU BAC DE PLANCHER ARRIERE

A6E981253750101

1. Déposer le bac de plancher arrière.

REPLACEMENT DE PANNEAU

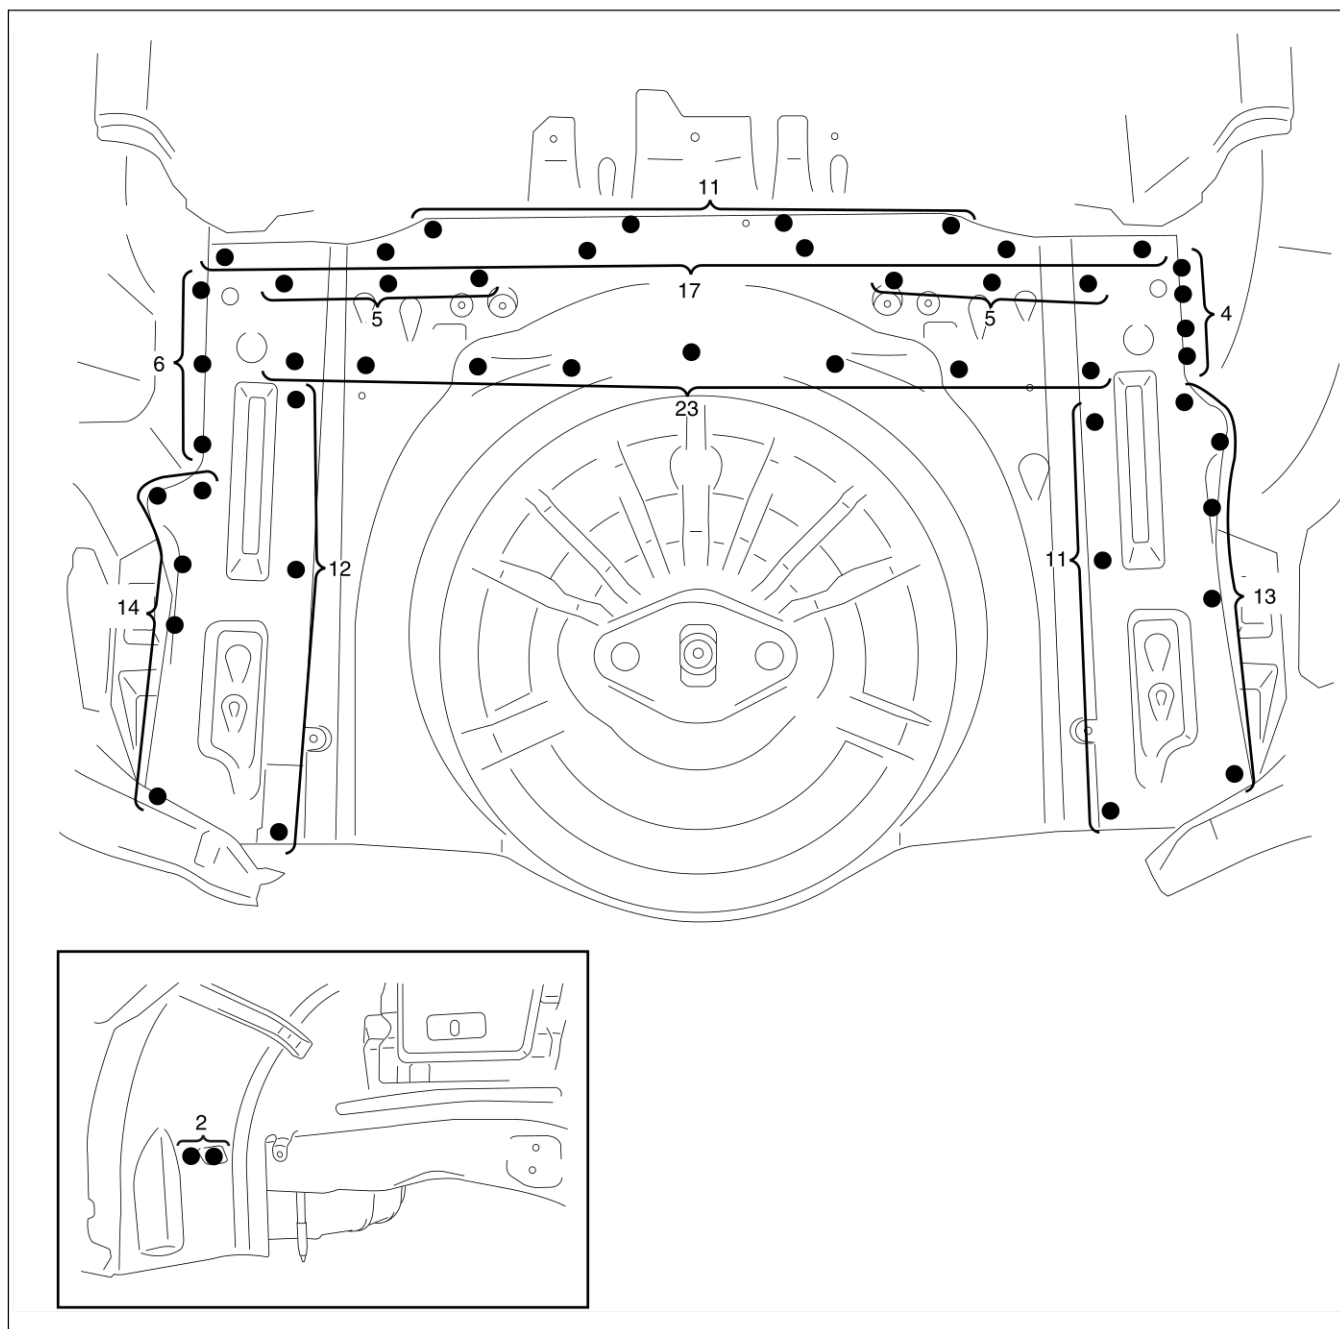

A6E98121007


Fin De Liste

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REPOSE DU BAC DE PLANCHER ARRIERE

A6E981253750102

1. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
2. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

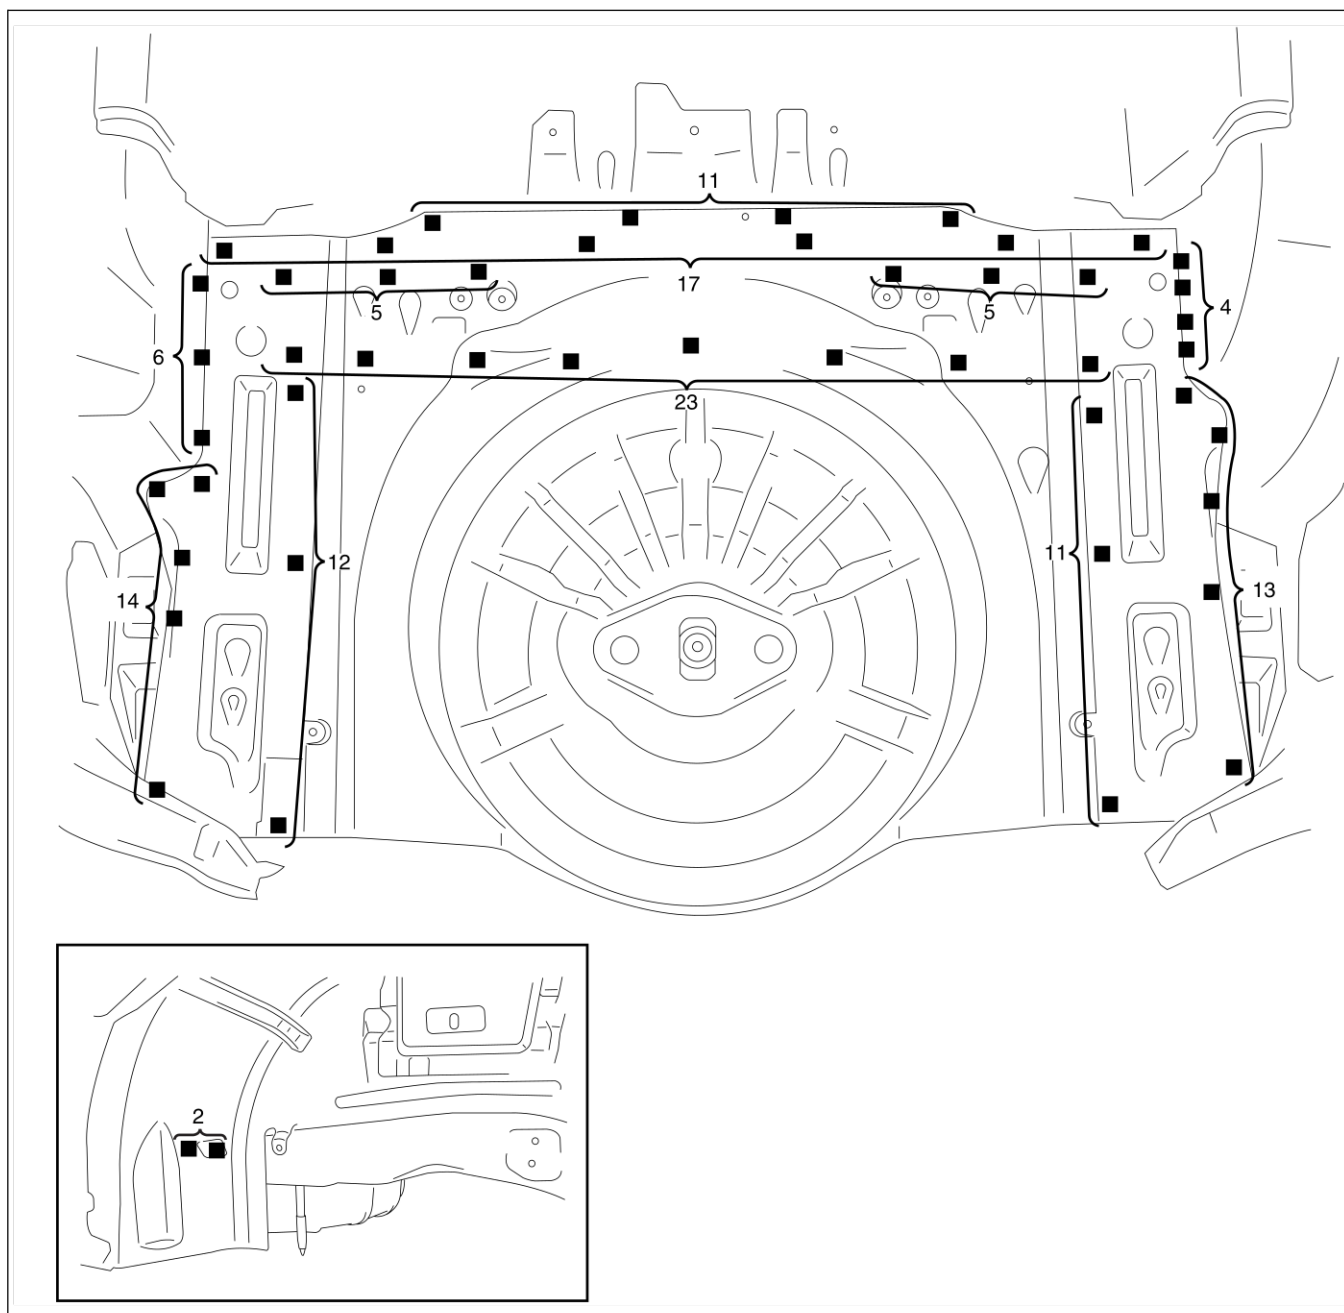

A6E98121008


Fin De Usie

REPOSE DU PANNEAU LATERAL DE PLANCHER

A6E981253730101

1. Déposer le panneau latéral de plancher.

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

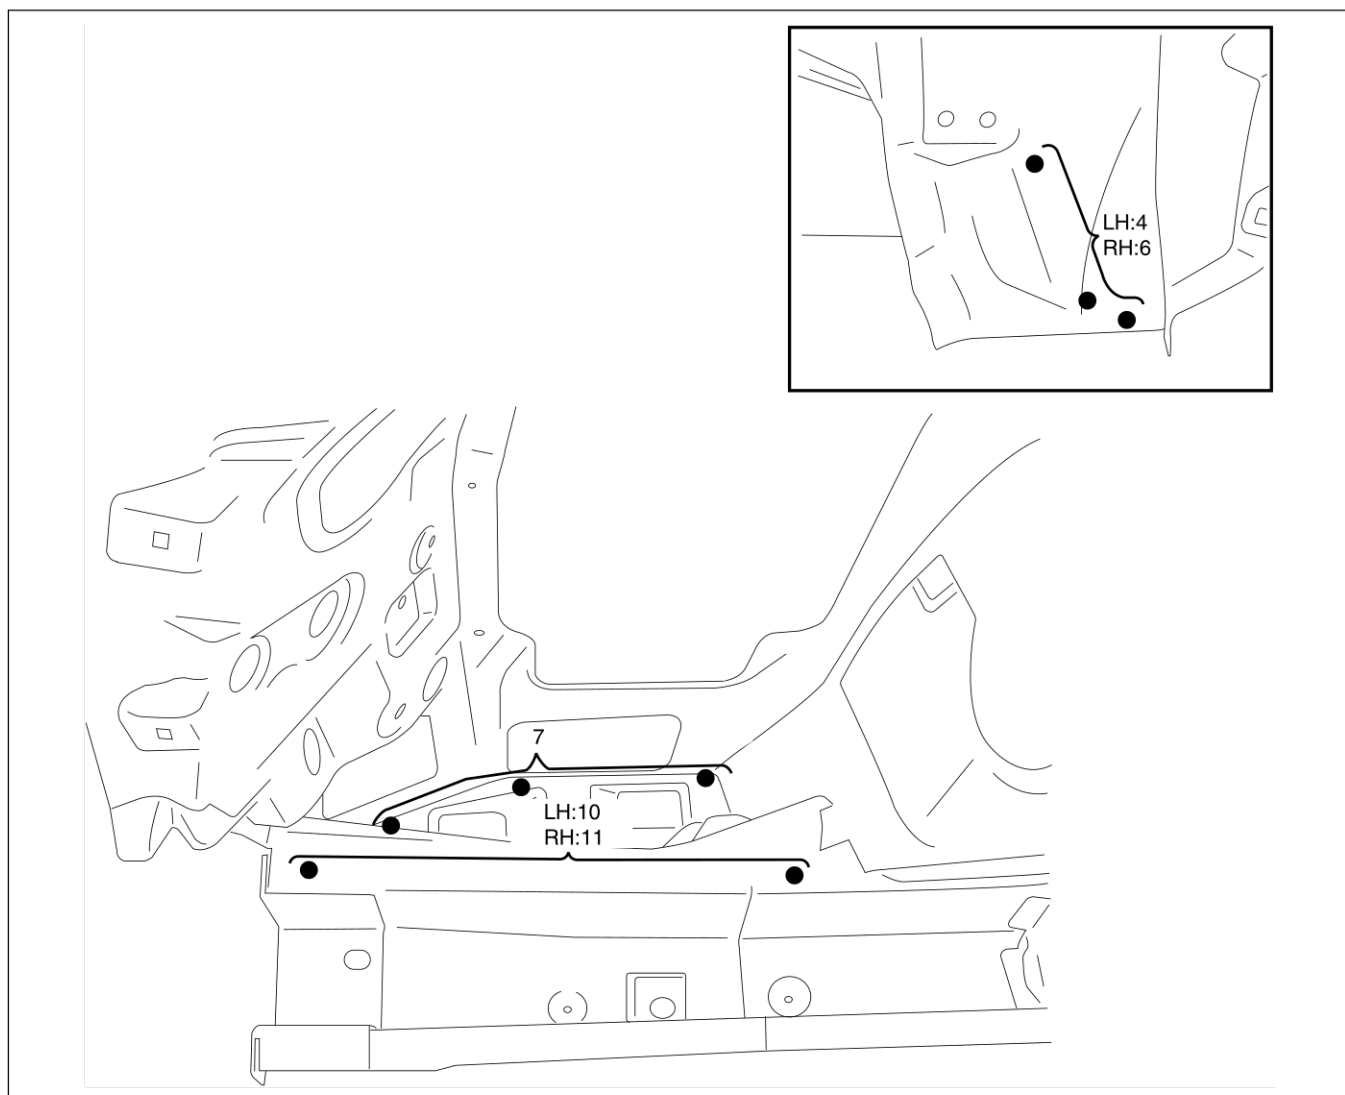

A6E98121009


Fin De Liste

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

REPOSE DU PANNEAU LATÉRAL DE PLANCHER

A6E981253730102

1. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
2. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

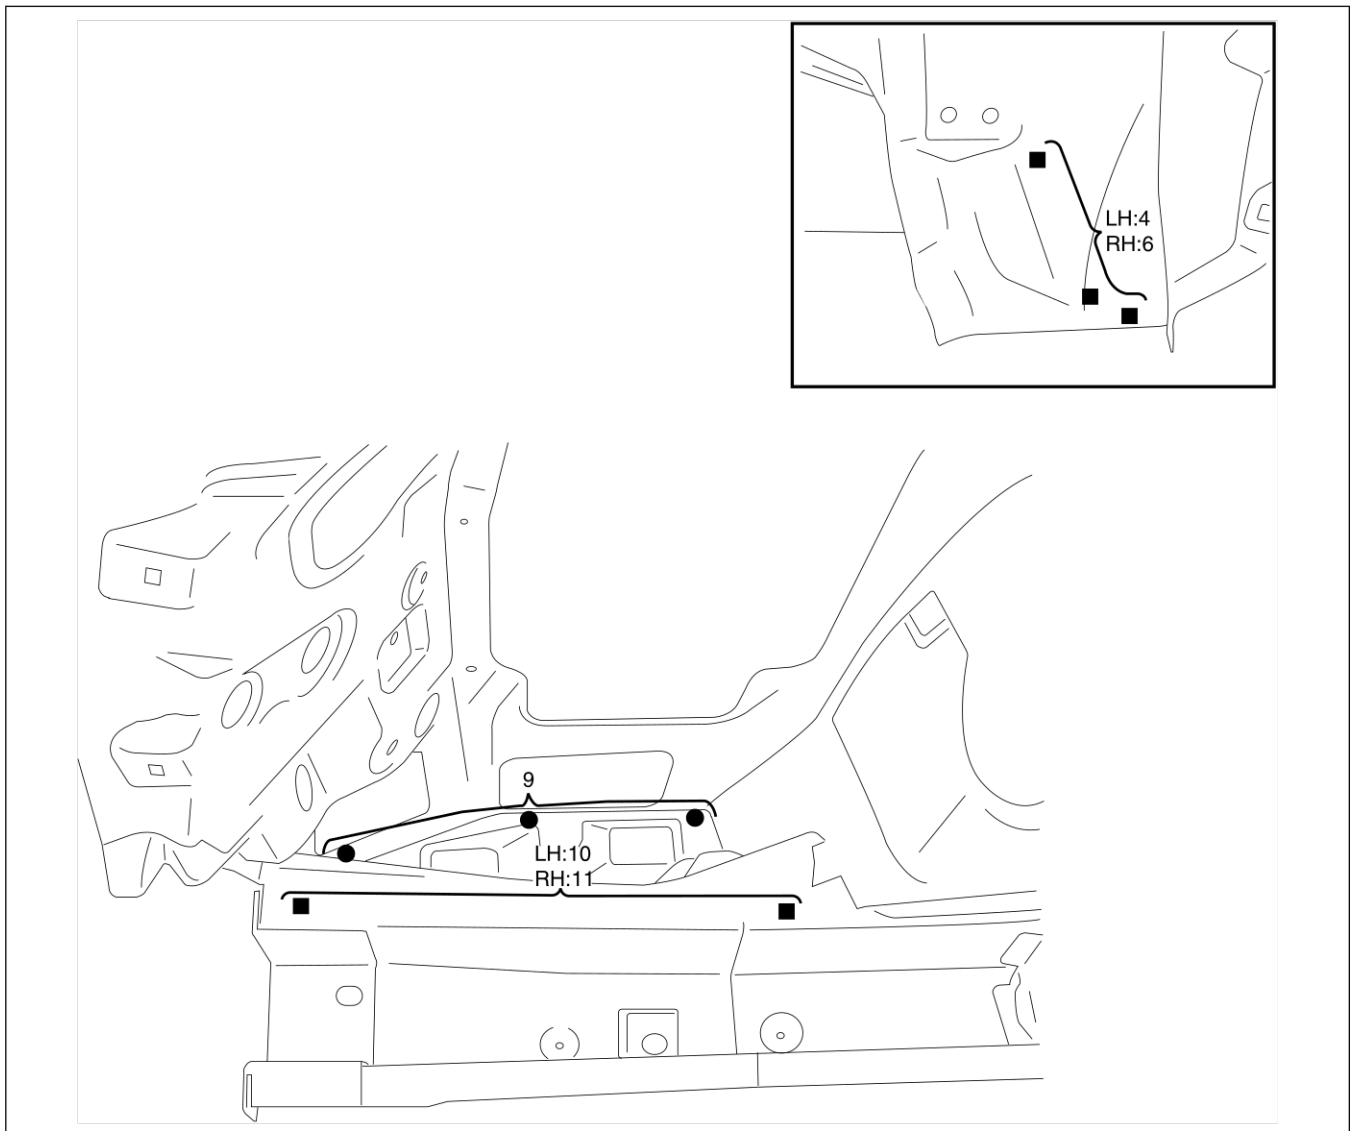

A6E98121010


Fin De Liste

DEPOSE DU PANNEAU DE TOIT

A6E981270600101

1. Déposer le panneau de toit.

REEMPLACEMENT DE PANNEAU

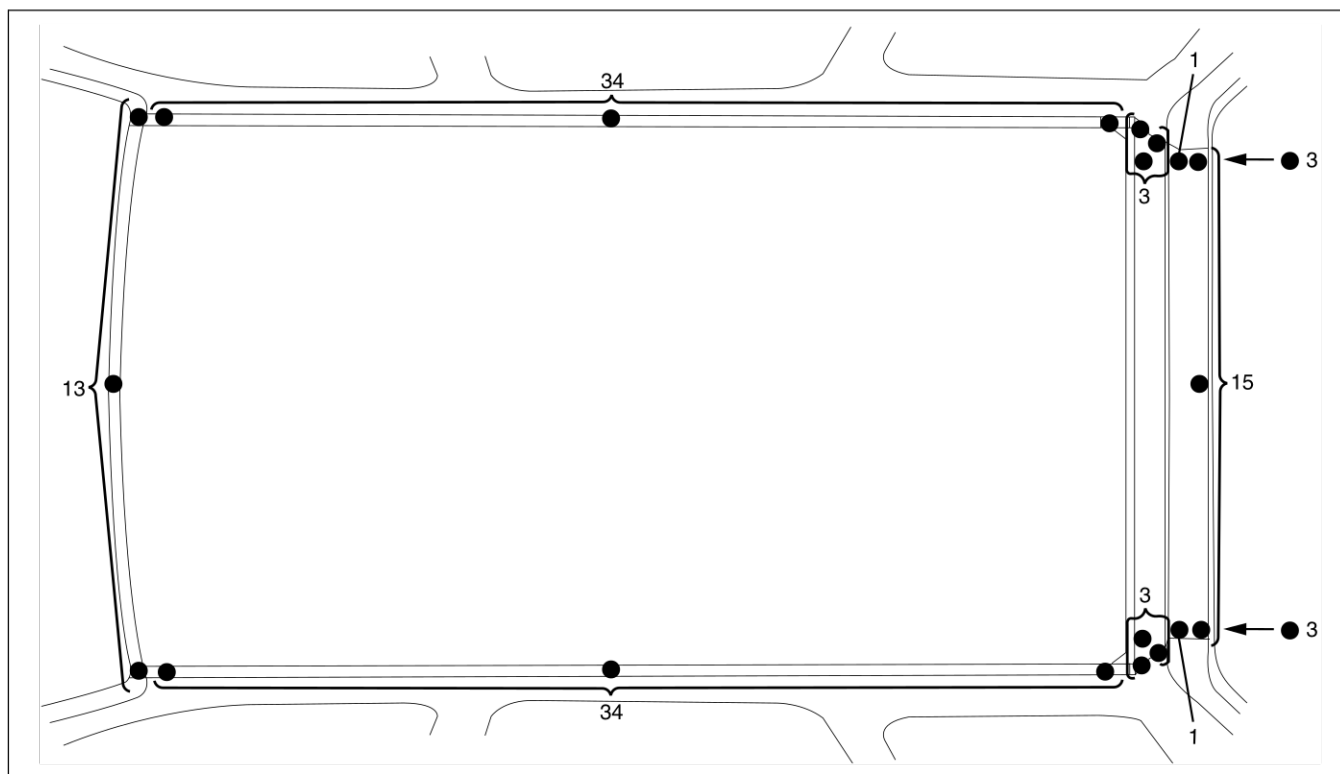


A6E98121011

Fin De Liste

REPOSE DU PANNEAU DE TOIT

A6E981270600102

1. Percer des trous pour les soudures en bouchon avant de reposer de nouvelles pièces.
2. Après avoir essayé les nouvelles pièces, s'assurer que les pièces associées se mettent en place de manière appropriée.

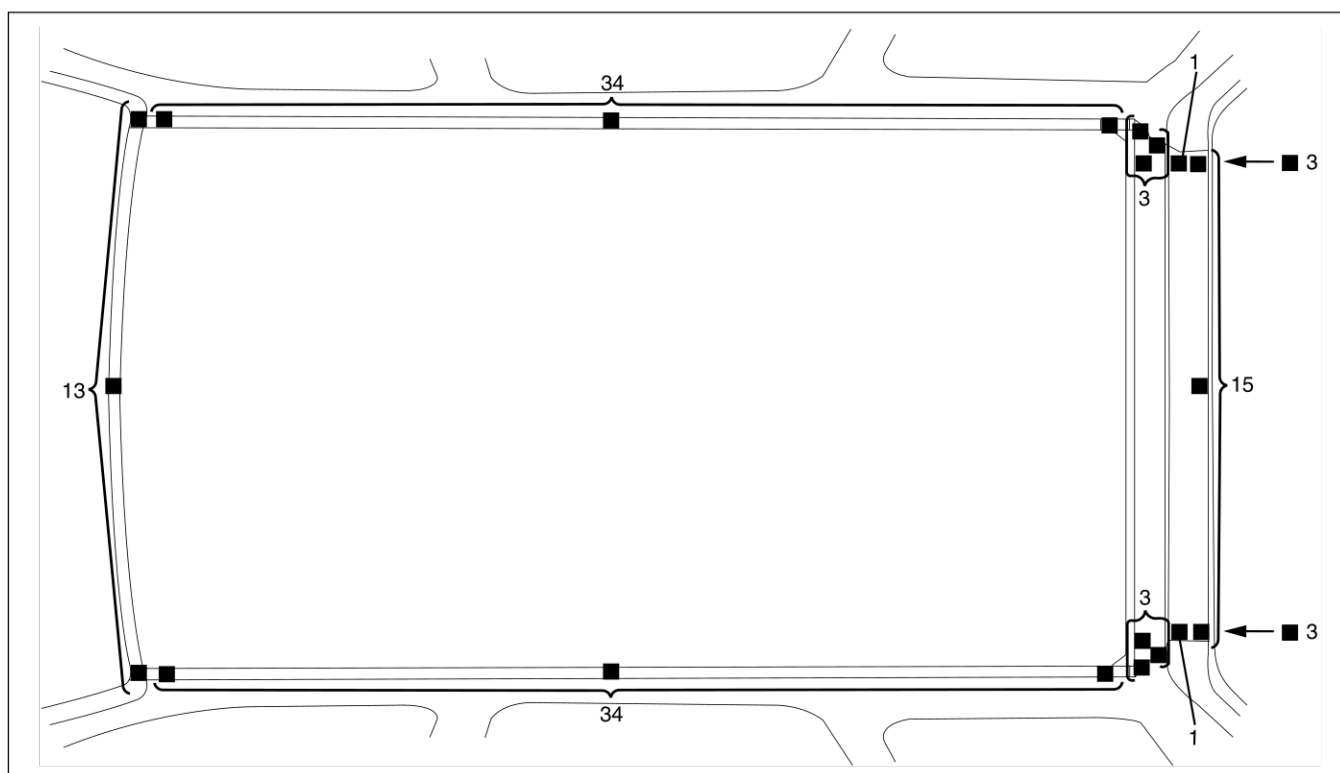

A6E98121012

Fin De Liste

TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE

TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE	IV-2
ETANCHEITE DE LA CARROSSERIE	IV-2
PEINTURE PVC	IV-5
TRAITEMENT ANTIROUILLE	IV-6




TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE

TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE


ETANCHEITE DE LA CARROSSERIE

Un produit d'étanchéité est appliqué sur les pièces où les panneaux se rencontrent et sur les pièces bordées du panneau de portière et du capot pour assurer l'étanchéité et la protection contre la rouille.

A6E981407000101

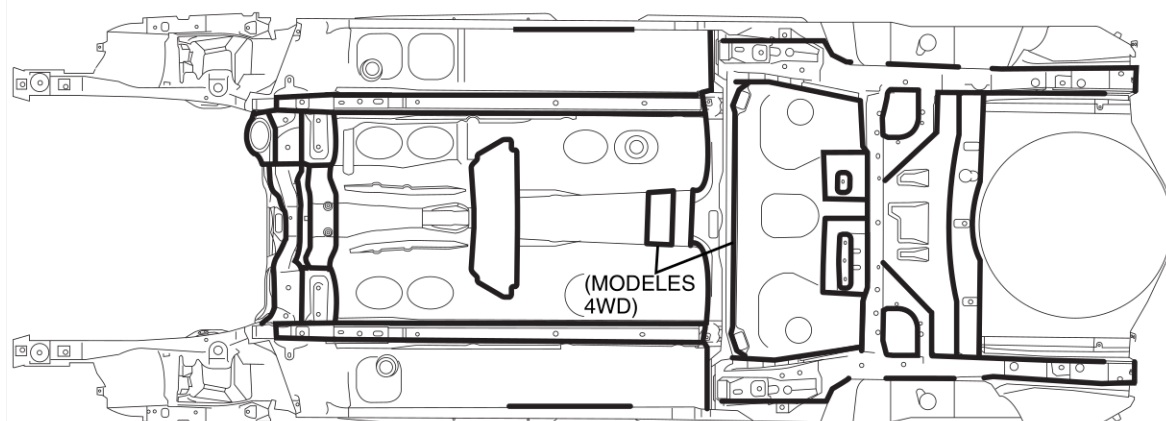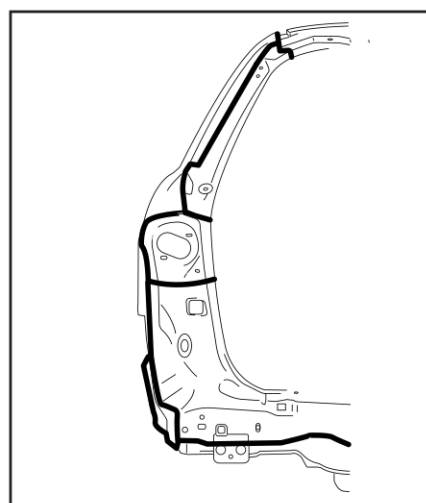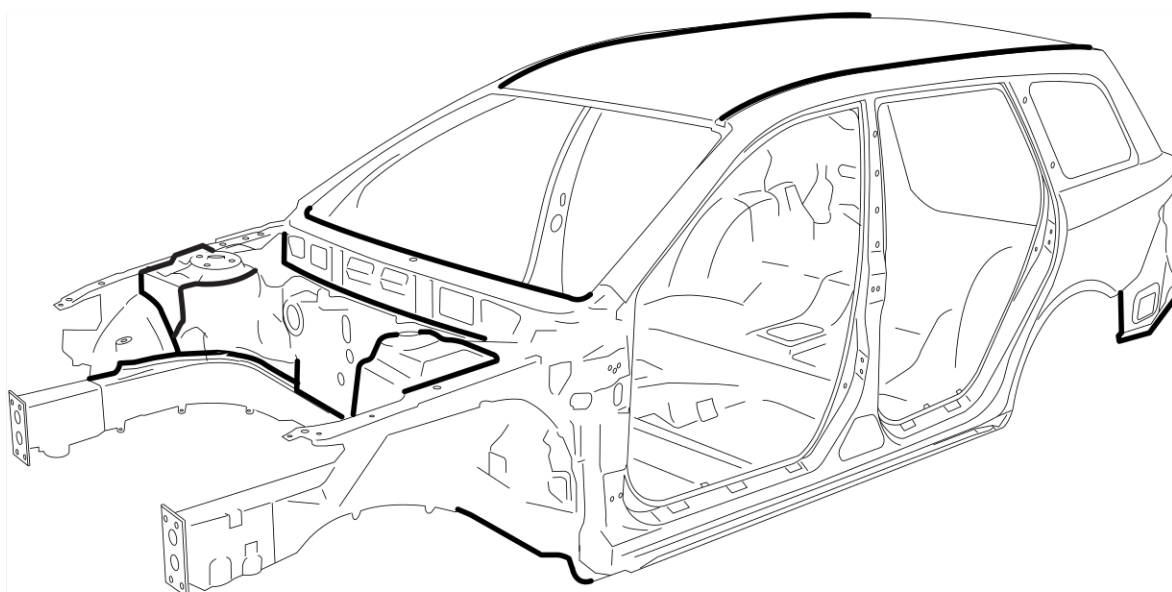


A6E98141001

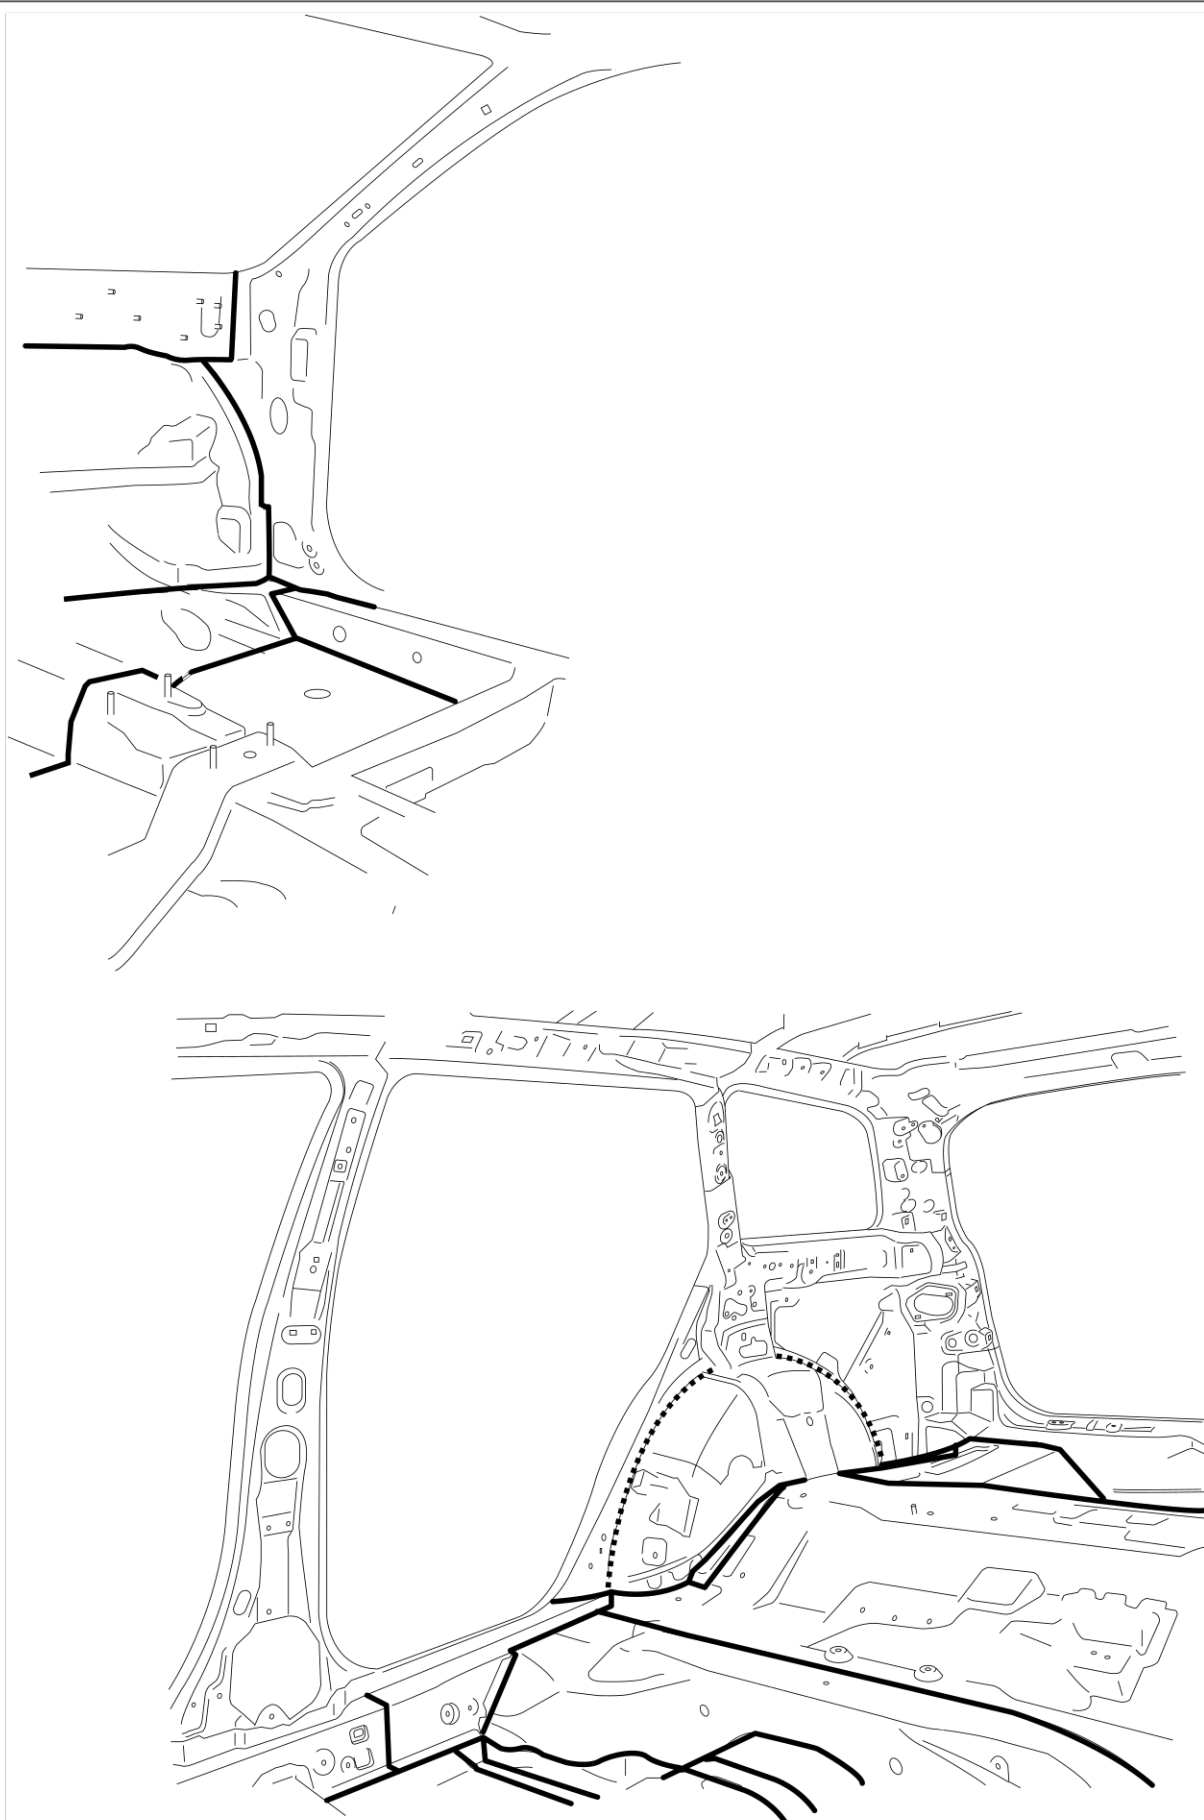


A6E98141002

TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE


CAPOT

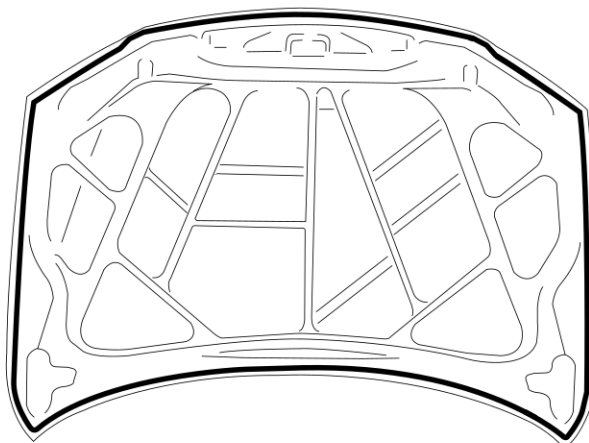

PORTIERE

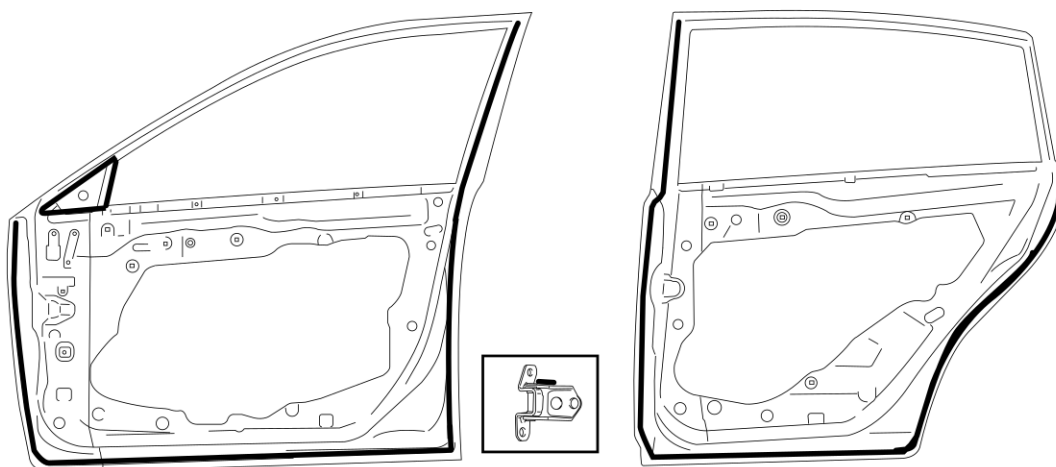

HAYON

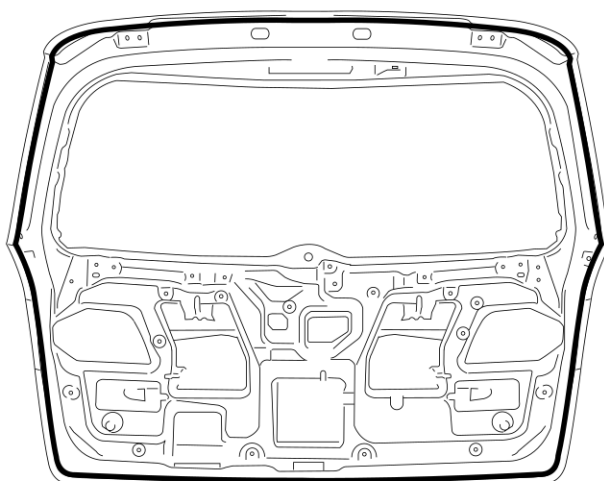

A6E98141003

Fin De Liste


TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE

PEINTURE PVC

A6E981407000102


Les emplacements des revêtements sont indiqués par les zones grisées.

Sans moulure d'étape latérale

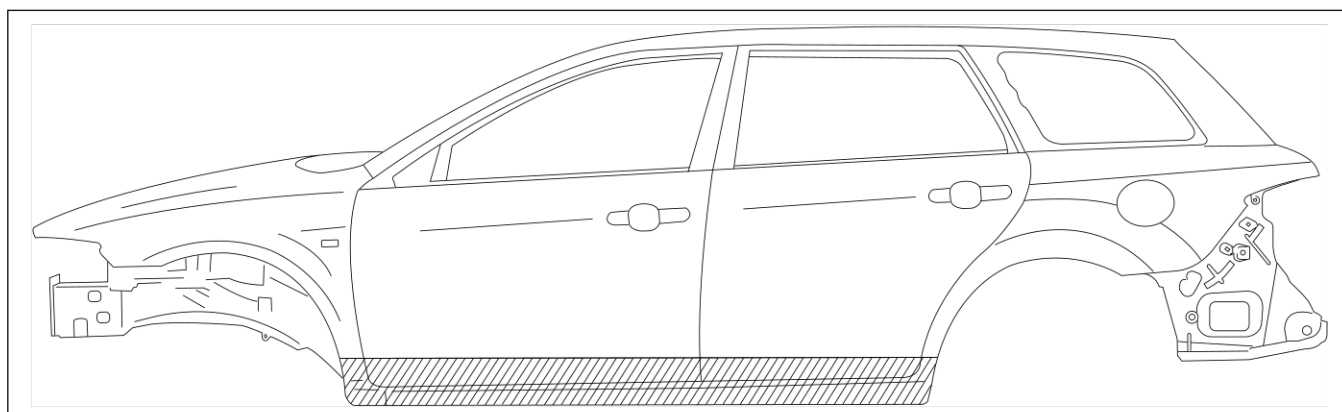

A6E98141004

Avec moulure d'étape latérale

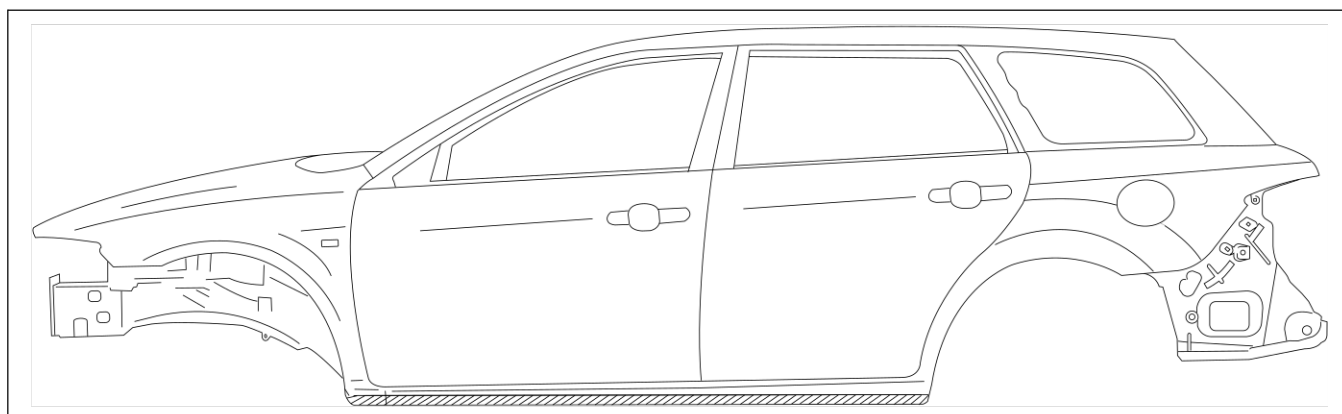

A6E98141005


Fin De Liste

TRAITEMENT D'IMPERMEABILISATION ET ANTIROUILLE

TRAITEMENT ANTIROUILLE

A6E981407000103

Les emplacements des revêtements sont indiqués par les zones grisées. [Fin De Liste](#)

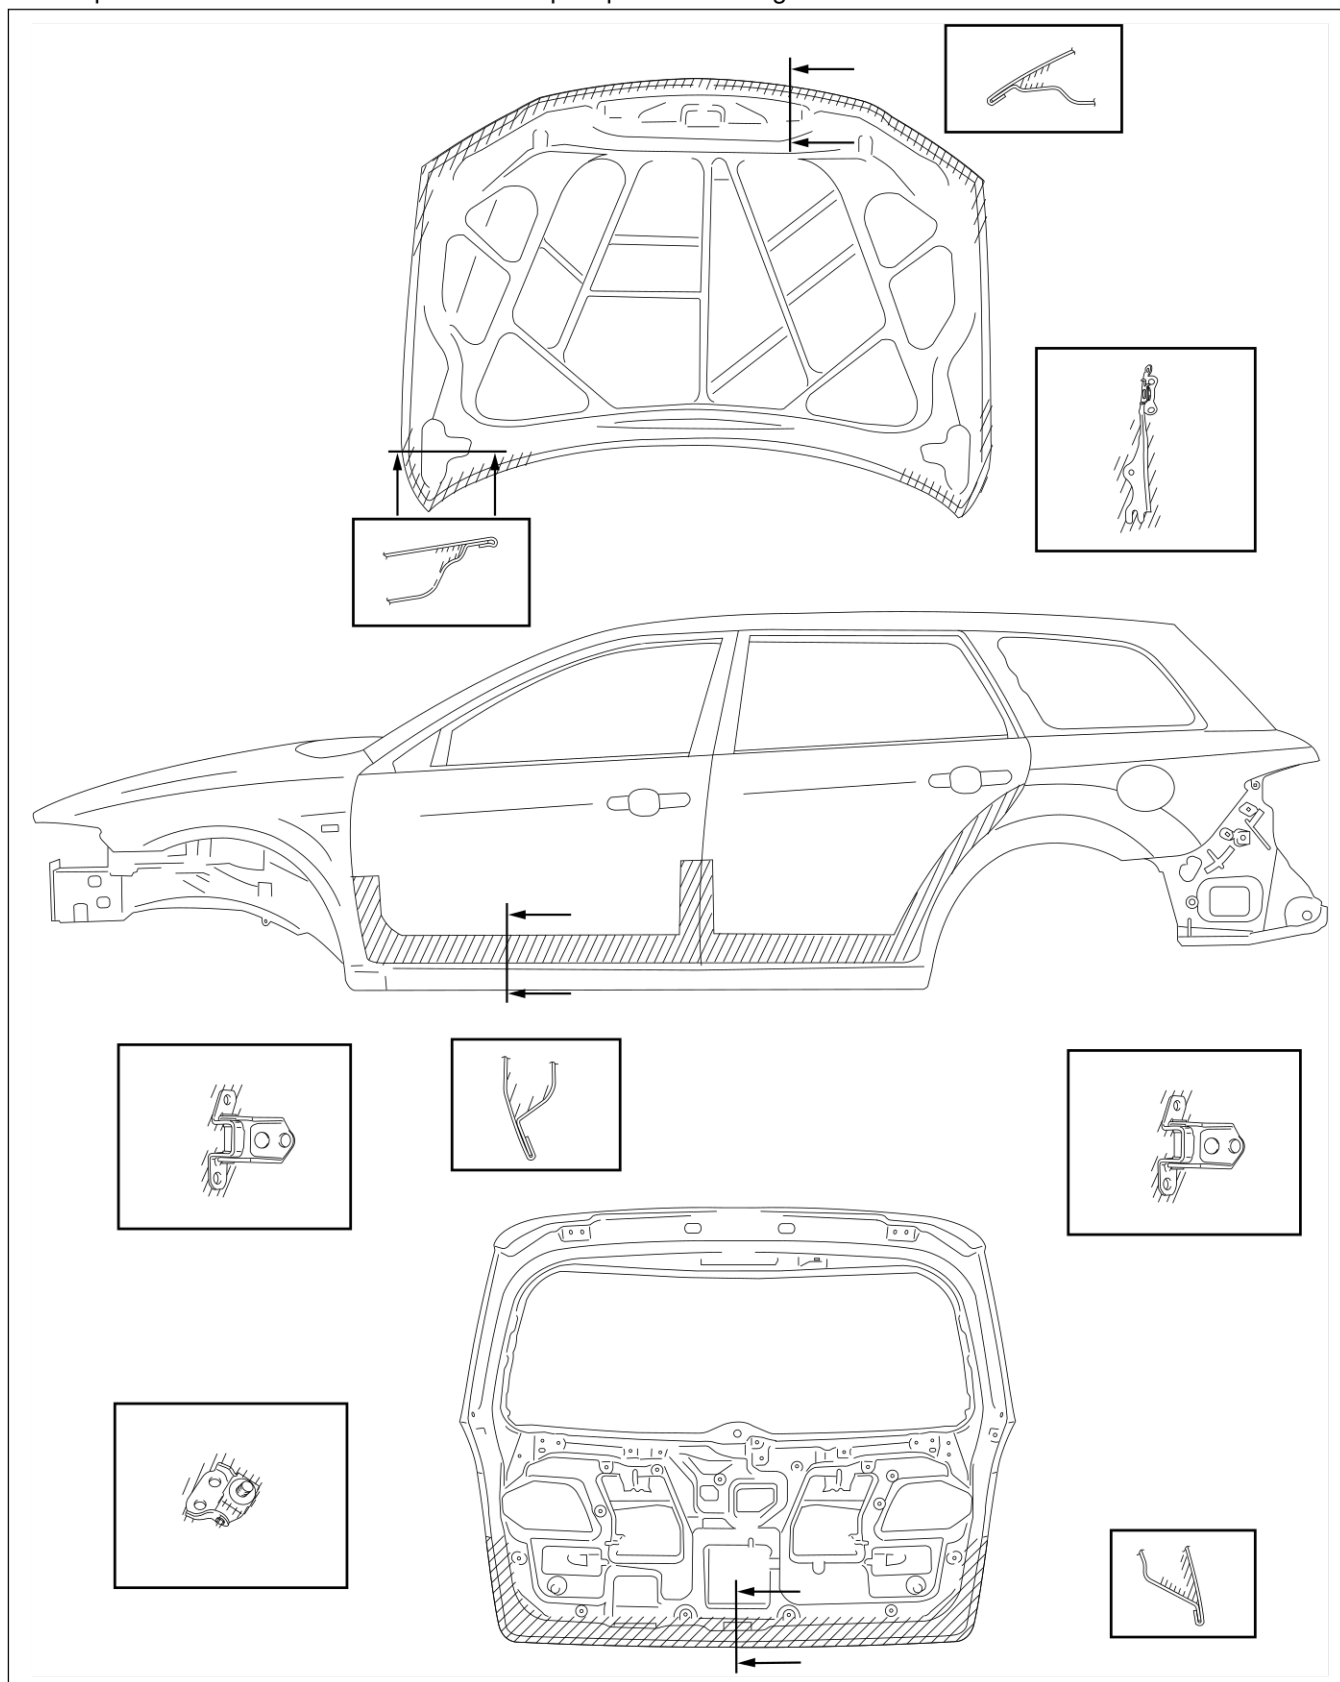

A6E98141006

DIMENSIONS

DIMENSIONS	V-2
DIMENSIONS EN LIGNE DROITE	
DU CHASSIS LATERAL DE L'HABITACLE	V-2
DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE	
L'HABITACLE (1)	V-3
DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE	
L'HABITACLE (2)	V-4
DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE	
L'ARRIERE DE LA CARROSSERIE	V-5


V

DIMENSIONS


DIMENSIONS

DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DU CHASSIS LATÉRAL DE L'HABITACLE

A6E981670010101

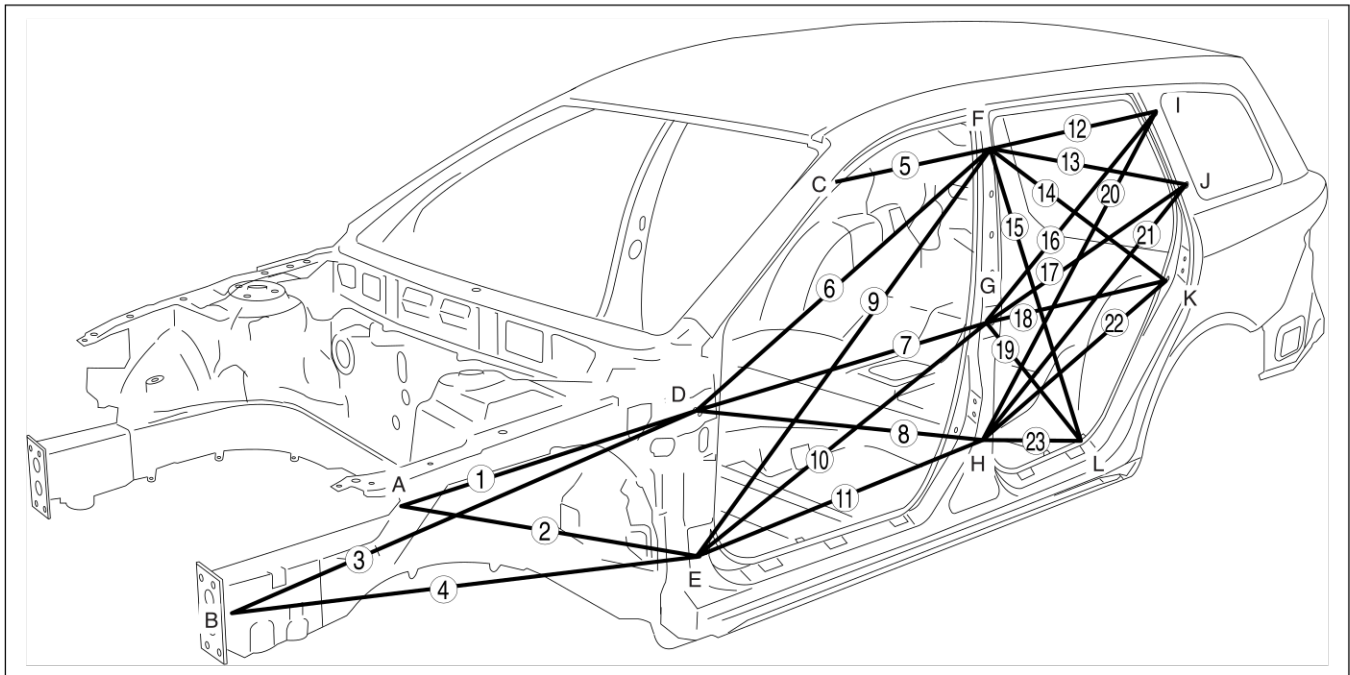

A6E98161001

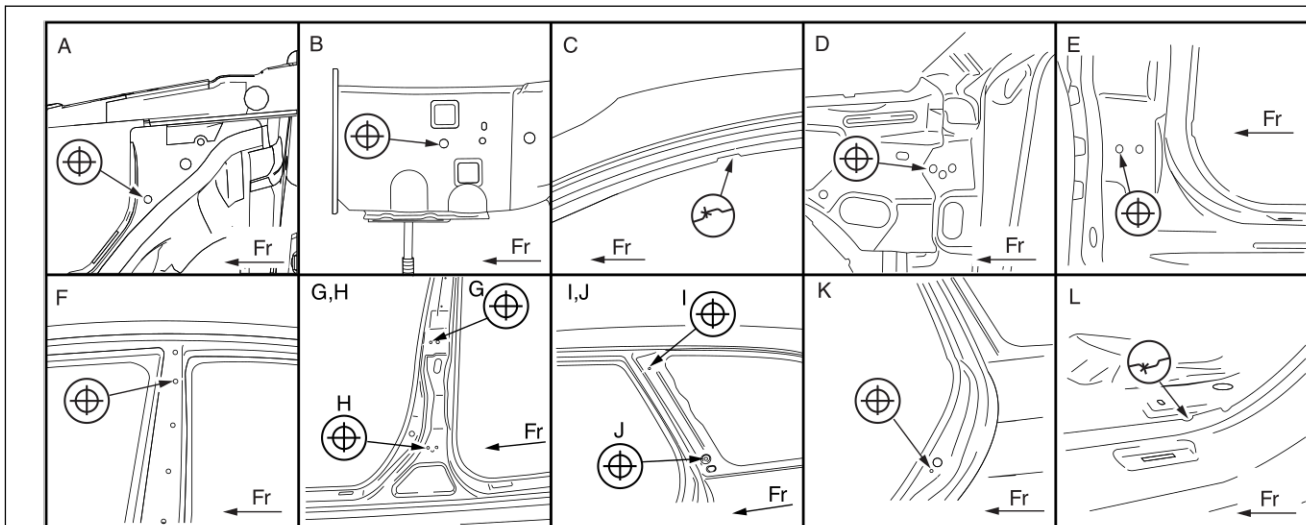

A6E98161002


Emplacement mesuré	Dimensions mm
1	692
2	747
3	998
4	968
5	451
6	1 349
7	1 144
8	1 144
9	1 501
10	1 204
11	1 093
12	795

Emplacement mesuré	Dimensions mm
13	964
14	943
15	979
16	1 024
17	1 069
18	921
19	683
20	1 255
21	1 227
22	1 004
23	536


DIMENSIONS

DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE L'HABITACLE (1)

A6E981670001101

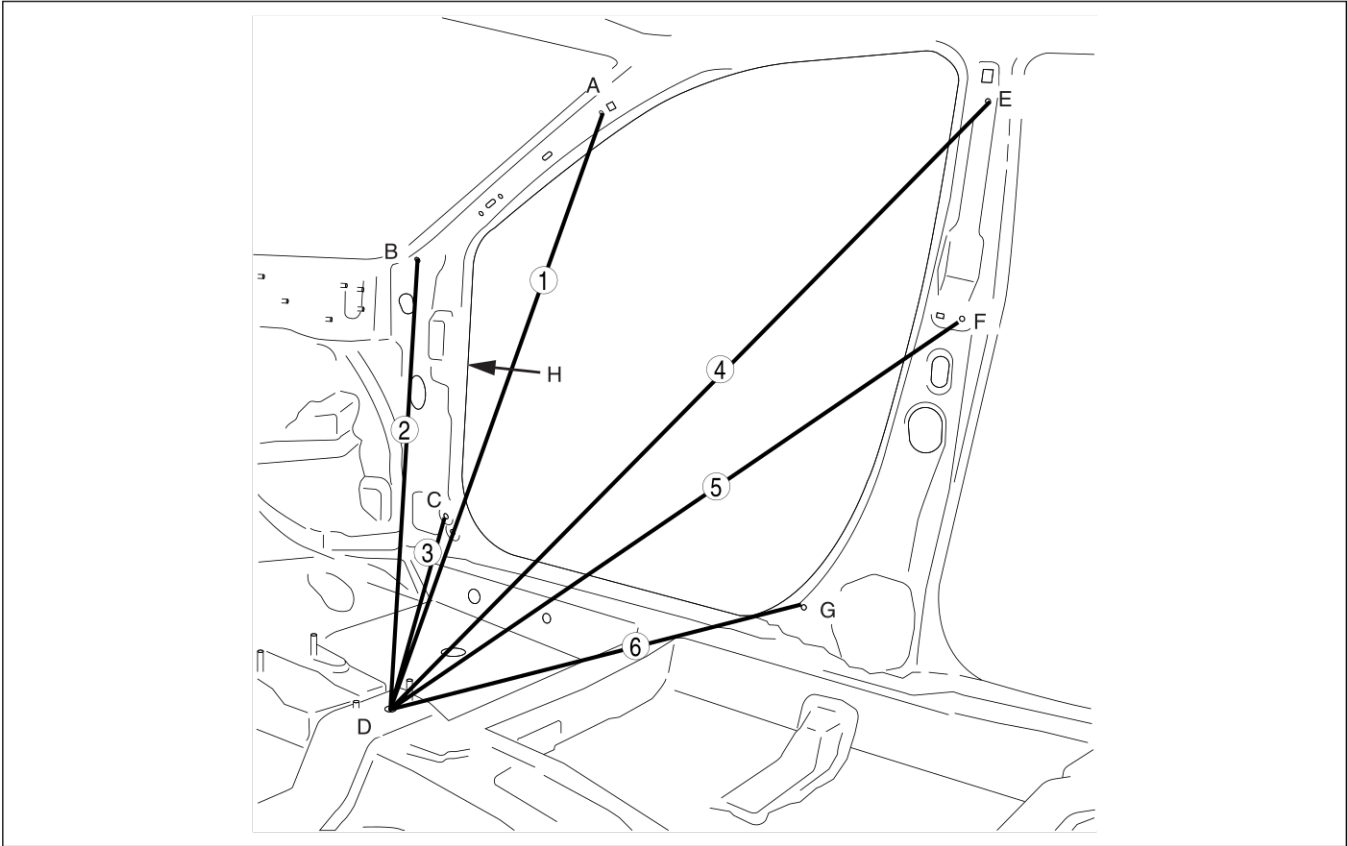

A6E98161003

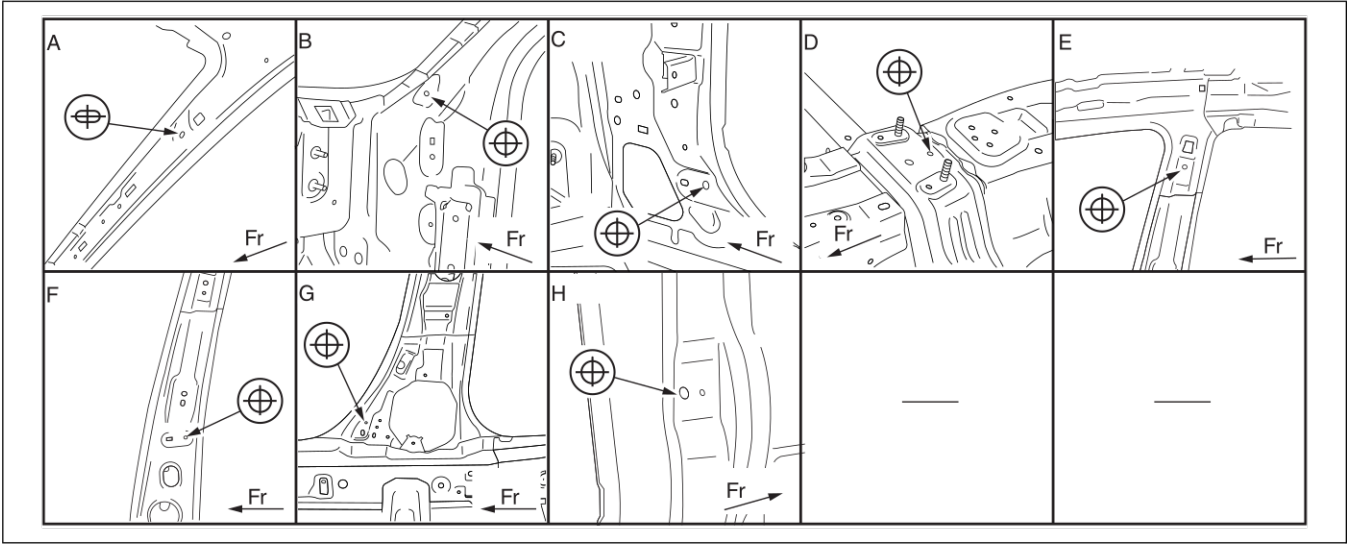

A6E98161004

Emplacement mesuré	Dimensions mm	
1	2WD	1 024
	4WD	1 012
2	2WD	1 098
	4WD	1 102
3	2WD	920
	4WD	934


Emplacement mesuré	Dimensions mm	
4	2WD	1 175
	4WD	1 151
5	2WD	1 010
	4WD	988
6	2WD	767
	4WD	760
H-H'	1 487	

DIMENSIONS


Fin De Liste

DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE L'HABITACLE (2)

A6E981670001102

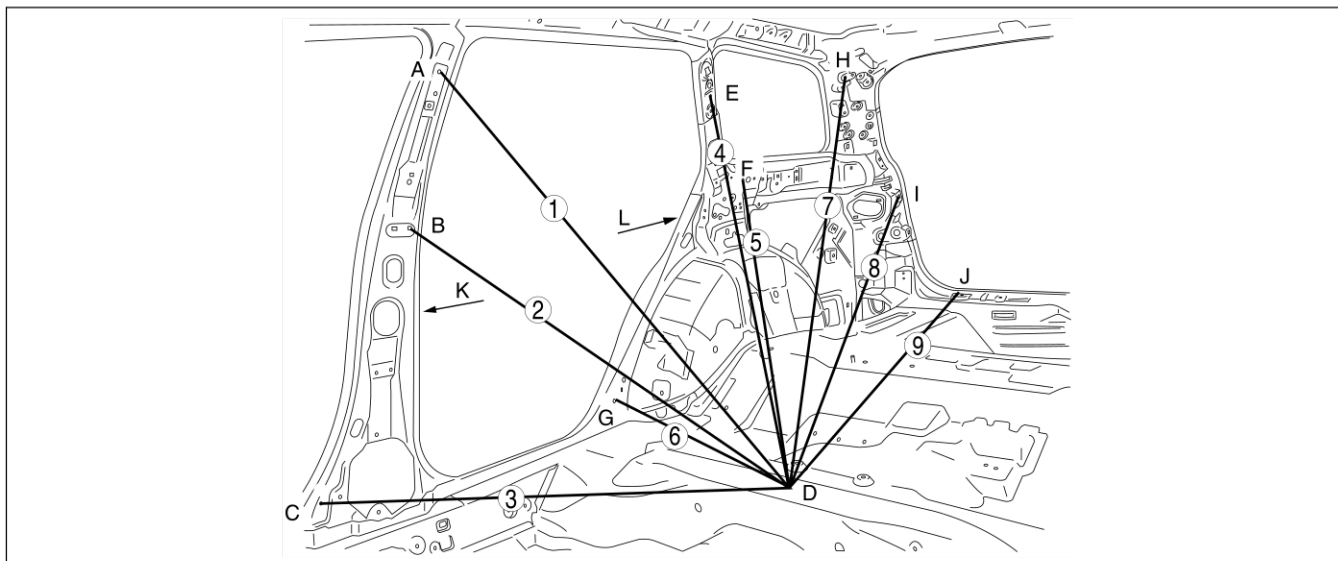

A6E98161005

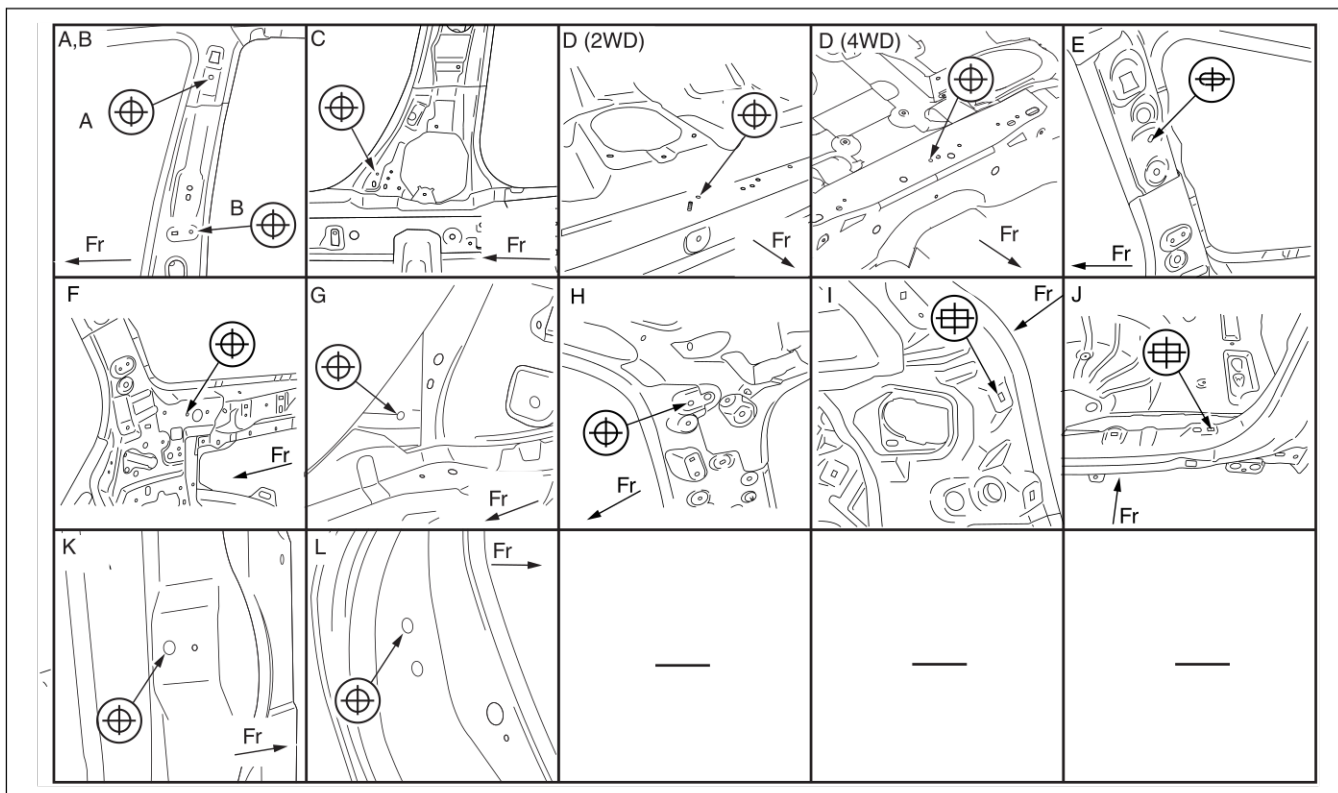

A6E98161006

Emplacement mesuré	Dimensions mm	
1	2WD	Gauche: 1 141, Droite: 1 104
	4WD	Gauche: 1 053 , Droite: 1 030
2	2WD	Gauche: 996, Droite: 946
	4WD	Gauche: 924, Droite: 894
3	2WD	Gauche: 952, Droite: 897
	4WD	Gauche: 929, Droite: 897
4	2WD	Gauche: 1 215, Droite: 1 179
	4WD	Gauche: 1 147, Droite: 1 126
5	2WD	Gauche: 1 230, Droite: 1 190
	4WD	Gauche: 1 185, Droite: 1 160


Emplacement mesuré	Dimensions mm	
6	2WD	Gauche: 833, Droite: 767
	4WD	Gauche: 819, Droite: 781
7	2WD	Gauche: 1 531, Droite: 1 507
	4WD	Gauche: 1 481, Droite: 1 467
8	2WD	Gauche: 1 708, Droite: 1 684
	4WD	Gauche: 1 689, Droite: 1 675
9	2WD	Gauche: 1 680, Droite: 1 660
	4WD	Gauche: 1 683, Droite: 1 672
K-K'	1 505	
L-L'	1 557	

DIMENSIONS


DIMENSIONS EN LIGNE DROITE DE L'ARRIERE DE LA CARROSSERIE

A6E981670002101

V

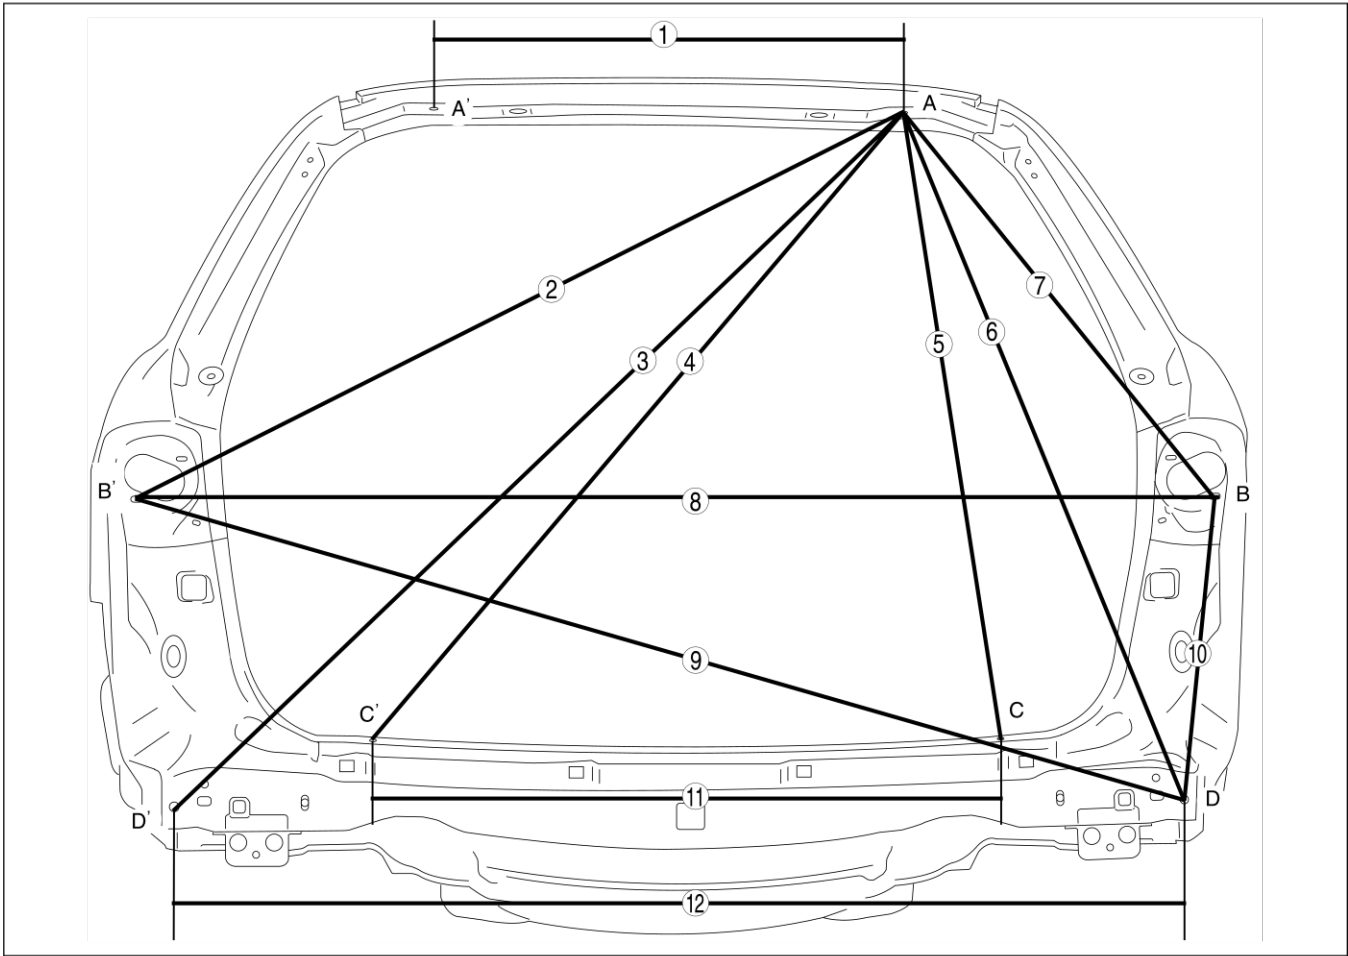

A6E98161007

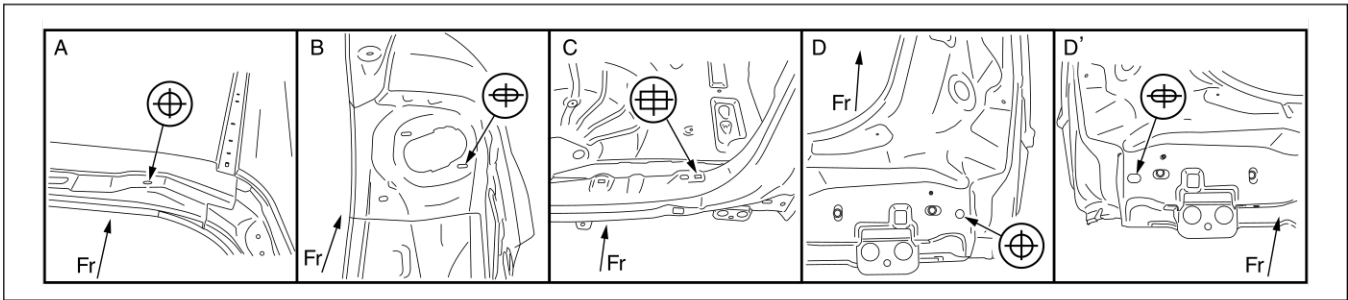

A6E98161008

Emplacement mesuré	Dimensions mm
1	700
2	1 234
3	1 424
4	1 241
5	948
6	1 057

Emplacement mesuré	Dimensions mm
7	708
8	1 461
9	1 442
10	425
11	916
12	1 300

Fin De Ligne

PIECES DE LA CARROSSERIE EN PLASTIQUE

PIECES DE LA CARROSSERIE
EN PLASTIQUE..... VI-2
TEMPERATURE DE RESISTANCE A
LA CHALEUR DES PIECES
EN PLASTIQUE..... VI-2

PIECES DE LA CARROSSERIE EN PLASTIQUE

PIECES DE LA CARROSSERIE EN PLASTIQUE

TEMPERATURE DE RESISTANCE A LA CHALEUR DES PIECES EN PLASTIQUE

A6E981850000101

Nom de pièce		Code	Nom de la matière	Température de résistance à la chaleur (°C)
MOULURE DE PARE-BRISE		PVC	CHLORURE DE POLYVINYLE	95
GRILLE D'AUVANT		PP	POLYPROPYLENE	95
COMBINE D'ECLAIRAGE AVANT	LENTILLE	PC	POLYCARBONATE	130
	BOITIER	PBT	PBT	120
CALANDRE DE RADIATEUR	CALANDRE	ABS	ABS	90
	RENFORCEMENT	PP	POLYPROPYLENE	95
PARE-CHOCS AVANT		PP	POLYPROPYLENE	100
CLIGNOTANT LATERAL AVANT	LENTILLE	PMMA	ACRYLIQUE	75
	BOITIER	PC-PBT	POLYCARBONATE-PBT	120
RETROVISEUR EXTERIEUR	BOITIER	ABS	ABS	95
	BASE	PBT	PBT	200
	noir	AES	AES	75
	COULEUR CARROSSERIE	ABS	ABS	90
	SUPPORT DE RETROVISEUR	PP	POLYPROPYLENE	50
COMBINE D'ECLAIRAGE ARRIERE	LENTILLE	PMMA	ACRYLIQUE	80
	BOITIER	AAS	AAS	70
POIGNEE EXTERIEURE	BASE DE POIGNEE	PC-PET	POLYCARBONATE-PBT	80
	LEVIER DE POIGNEE	PC-PBT	POLYCARBONATE-PBT	80
PARE-CHOCS ARRIERE		PP	POLYPROPYLENE	100
FINITION ARRIERE		ABS	ABS	90
MOULURE DE TOIT		PVC	CHLORURE DE POLYVINYLE	95
MOULURE DE CAISSON		PVC	CHLORURE DE POLYVINYLE	95
BECQUET ARRIERE		ABS	ABS	90
MOULURE D'ETAPE LATERALE		PP	POLYPROPYLENE	100
PANNEAU DE POURTOUR		PP	POLYPROPYLENE	100
LONGERON DE TOIT		PP	POLYPROPYLENE	100

Note

- L'application de températures plus élevées que les températures de résistance à la chaleur peut entraîner une déformation des pièces.

Fin De Liste